



# **SGH-E370**

## **Käyttöopas**





# Tärkeitä turvallisuus- ohjeita



Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

## Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

## Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

## Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

## Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähetyillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

## Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

## Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

## Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

## Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

## Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina



## Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

## Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan väärentyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

## Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 94.



# Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja. Jos haluat oppia perusasiat puhelimesta nopeasti, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

- ☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.
- Kuvake ilmaisee, että mainituilla sivuilla on lisätietoja.
- Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
- [ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [ok/i]
- < > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <Valikko>



- **Kamera ja videokamera**  
Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai tallentaa videokuvaa.

## *Puhelimen erikoisominaisuudet*



- **Musiikkisoitin**  
Voit toistaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena.



- **Selain**  
Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.



- **Bluetooth**

Voit lähettää valokuvia, kuvatiedostoja, videoita ja muita henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla.



- **Soittajan kuvan näyttö**

Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.



- **Käyntikortti**

Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit helposti esitellä itsesi muille.

- **Multimediaviestipalvelu (MMS)**

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videoita ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Sähköposti**

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuvia, videoita tai äänitiedostoja.



- **Java-pelit**

Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.



- **Kalenteri**

Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.



- **Puhemuistio**

Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

# Sisältö

## **Pakkauksen avaaminen 6**

*Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat*

## **Puhelin 6**

*Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit*

## **Käytön aloittaminen 7**

*Puhelimen käytön alkutoimet*

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen .....        | 7  |
| Virran kytkeminen ja katkaiseminen .....          | 8  |
| Näppäimet ja näyttö .....                         | 9  |
| Valikkotoimintojen käyttäminen .....              | 11 |
| Puhelimen mukauttaminen .....                     | 12 |
| Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen ..... | 14 |

## **Lisäominaisuudet 15**

*Voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana ja musiikkisoittimena ja voit selata sillä Web-sivuja.*

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Kameran käyttäminen .....  | 15 |
| Musiikin toistaminen ..... | 16 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| WWW-sivujen selaaminen .....                       | 17 |
| Puhelinmuistion käyttäminen .....                  | 18 |
| Viestien lähettäminen .....                        | 19 |
| Viestien lukeminen .....                           | 20 |
| Bluetooth-yhteyden käyttäminen .....               | 21 |
| Valikkojen avaaminen nopeasti numeron mukaan ..... | 23 |

## **Tekstin kirjoittaminen 24**

*Kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila*

## **Puhelutoiminnot 27**

*Puheluiden lisäominaisuudet*

## **Valikkotoiminnot 31**

*Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.*

## **Ongelmien ratkaiseminen 92**

*Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet*

## **Terveys ja turvallisuus 94**

## **Hakemisto 101**

# Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <Valikko>.

|                                     |         |                           |         |                            |         |                                  |         |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| <b>1 Puhelutiedot</b>               | ► s. 31 | <b>3 Sovellukset</b>      | ► s. 38 | <b>5 Viestit</b>           | ► s. 49 | <b>8 Kamera</b>                  | ► s. 74 |
| 1 Edelliset yhteystiedot            | ► s. 31 | 1 Musiikkisoitin          | ► s. 38 | 1 Luo uusi viesti          | ► s. 49 |                                  |         |
| 2 Ei vastatut puhelut               | ► s. 32 | 2 Puhemuistio             | ► s. 40 | 2 Omat viestit             | ► s. 52 |                                  |         |
| 3 Soitetut puhelut                  | ► s. 32 | 3 Java-maailma            | ► s. 41 | 3 Mallit                   | ► s. 57 |                                  |         |
| 4 Vastatut puhelut                  | ► s. 32 | 4 Maailmanaika            | ► s. 42 | 4 Poista kaikki            | ► s. 58 |                                  |         |
| 5 Poista kaikki                     | ► s. 32 | 5 Hälytys                 | ► s. 43 | 5 Asetukset                | ► s. 58 |                                  |         |
| 6 Puhelukestot                      | ► s. 32 | 6 Laskin                  | ► s. 44 | 6 Tiedotteet               | ► s. 65 |                                  |         |
| 7 Puhelukustannukset*               | ► s. 33 | 7 Muunnin                 | ► s. 44 | 7 Muistin tila             | ► s. 65 |                                  |         |
|                                     |         | 8 Ajastin                 | ► s. 45 |                            |         |                                  |         |
| <b>2 Puhelinmuistio</b>             | ► s. 33 | 9 Sekuntikello            | ► s. 45 | <b>6 Tiedostonhallinta</b> | ► s. 66 | <b>9 Asetukset</b>               | ► s. 79 |
| 1 Yhteystietoluettelo               | ► s. 33 | 10 SIM-kortin palvelut*   | ► s. 45 | 1 Kuvat                    | ► s. 66 | 1 Aika ja päivämäärä             | ► s. 79 |
| 2 Sallitut numerot -tilan luettelo* | ► s. 34 |                           |         | 2 Videot                   | ► s. 67 | 2 Puhelinasetukset               | ► s. 80 |
| 3 Lisää uusi yhteystieto            | ► s. 35 | <b>4 Selain</b>           | ► s. 45 | 3 Musiikki                 | ► s. 68 | 3 Näyttöasetukset                | ► s. 82 |
| 4 Ryhmä                             | ► s. 35 | 1 Koti                    | ► s. 46 | 4 Äänet                    | ► s. 69 | 4 Ääniasetukset                  | ► s. 83 |
| 5 Pikavalinta                       | ► s. 36 | 2 Suosikit                | ► s. 47 | 5 Muut tiedostot           | ► s. 69 | 5 Valoasetukset                  | ► s. 84 |
| 6 Oma käyntikortti                  | ► s. 36 | 3 Siirry URL-osoitteeseen | ► s. 47 | 6 Muistin tila             | ► s. 70 | 6 Verkkopalvelut                 | ► s. 84 |
| 7 Oma numero                        | ► s. 37 | 4 Tyhjennä välimuisti     | ► s. 47 |                            |         | 7 Bluetooth                      | ► s. 87 |
| 8 Hallinta                          | ► s. 37 | 5 Profiiliasetukset       | ► s. 47 | <b>7 Kalenteri</b>         | ► s. 70 | 8 Turvallisuus                   | ► s. 89 |
| 9 Palvelunumerot*                   | ► s. 38 | 6 Käytössä oleva profiili | ► s. 49 |                            |         | 9 Muistin tila                   | ► s. 91 |
|                                     |         |                           |         |                            |         | 10 Asetusten nollaus             | ► s. 91 |
|                                     |         |                           |         |                            |         | 11 Suoratoistovideon asetukset** | ► s. 91 |

\* Vaihtoehto näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee toimintoa.

\*\* Vaihtoehto näkyy vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.

## Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat



Puhelin



Pikalaturi



Akku



Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.



Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

## Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit



# Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

## Tietoja SIM-kortista

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, PIN-koodi ja mahdolliset valinnaiset palvelut. PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.


## Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

### 1 Irrota akku.




✓ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [📞].

### 2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

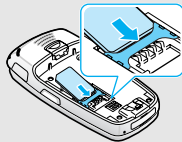


✓ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

### 3 Aseta akku takaisin.

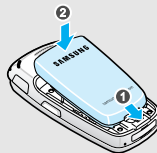

### 4 Kytke pikalaturi puhelimeen.

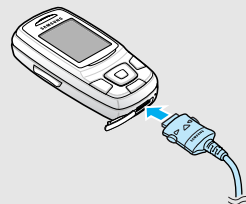

### 5 Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

### 6 Kun puhelin on täysin ladattu, irrota laturi pistorasiasta.

### 7 Irrota laturi puhelimesta.



### Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentyneessä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake  vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Lataa tällöin akku.

## Virran kytkeminen ja katkaiseminen

### Virran kytkeminen

Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Paina jonkin aikaa [].
3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina **<OK>**.

### Virran katkaiseminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Paina jonkin aikaa [].

### Näppäimien lukitseminen

Kun suljet puhelimen kannen, näppäimien lukitusominaisuus lukitsee näkyvissä olevat näppäimet, jolloin mitään ei tapahdu, vaikka näppäimiä vahingossa painettaisiinkin.

Voit poistaa lukituksen painamalla **<Avaa>** ja sitten **<OK>**.

# Näppäimet ja näyttö

## Näppäin



Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.



Perustilassa tällä näppäimellä pääsee suoraan käytetyimpiin valikoihin.

► s. 80

Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.



Perustilassa näppäimellä voi käynnistää WWW-selaimen.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan valikon vaihtoehdon.



Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.



Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.



Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä jonkin aikaa. Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun. Valikkotilassa näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.



Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**] voit siirtyä vastaajapalveluun. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit antaa ulkomaanpuhelun tunnuksen.



Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä.



Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [\*].



Näillä näppäimillä voi säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.


Kun puhelin on perustilassa ja kansi on auki, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. Kun puhelimen kansi on kiinni, taustavalon voi ottaa käyttöön painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.



Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon nauhoituksen.

## Näyttö

### Osat

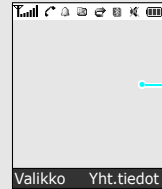

#### Kuvakkeet

Tällä rivillä näkyvät eri kuvakkeet.

#### Teksti ja grafiikka

Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

#### Valintanäppäinten toiminnot

Tässä näkyvät valintanäppäimille määritetyt toiminnot.

### Kuvakkeet\*



Vastaanotetun signaalin voimakkuus



EDGE-verkko



Puhelu käynnissä



Verkon peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa eikä vastaanottaa puheluja



Kotiviyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä

-  Uusi tekstiviesti
-  Uusi multimediamateriaali
-  Uusi sähköpostiviesti
-  Uusi vastaajaviesti
-  Soitonsiirto on käytössä  
▶ s. 85
-  Bluetooth aktiivinen 4s. 87
-  Hälytys on asetettu 4s. 43
-  Soittoäänen asetus 4s. 83
  - Ei ilmaisinta: Soittoääni
  -  : Värinä
  -  : Ensin värinä, sitten ääni
  -  : Ensin soittoääni, sitten värinä
-  Äänetön tila
-  Akun varaustaso

## Valikkotoimintojen käyttäminen

### Valinta- näppäimien käyttäminen

Valintanäppäimien toiminnot vaihtelevat käytettävän toiminnon mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.



Valitse korostettu vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä.

Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

\* Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

### Vaihtoehdon valitseminen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla **<Valitse>** tai [OK/↵].
4. Poistu jommallakummalla seuraavista tavoista.
  - Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla **<Takaisin>**.
  - Palaa perustilaan painamalla [↶].

### Pikanäppäinten käyttäminen

Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

## Puhelimen mukauttaminen

### Näytön kieli

1. Paina perustilassa **<Valikko>** ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

### Soittoääni

1. Paina perustilassa **<Valikko>** ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Paina **<Tallenna>**.

**Perustilan  
taustakuva**

Voit asettaa näytön perustilassa näkyvän taustakuvan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.

**Valikkotilan  
ulkoasun väri**

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, väriä.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

**Valikkojen  
pikanäppäimet**

Selausnäppäimet voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä käytetyimpiin valikoihin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäin**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

**Äänetön tila**

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina jonkin aikaa [#] perustilassa.

## Puhelimen lukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta määrittämällä siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa, kun siihen kytketään virta.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4--8-merkkinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinelukitus**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

## Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

### Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [].
3. Lopeta puhelu painamalla [].

### Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [].
2. Lopeta puhelu painamalla [].

### Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [/▼].

## Lisäominaisuudet

*Voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana ja musiikkisoittimena ja voit selata sillä Web-sivuja.*

### Kameran käyttäminen

#### Valokuvan ottaminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [].
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [] tai []. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota lisää valokuvia painamalla **<Takaisin>**.

#### Valokuvan katsominen

1. Paina perustilassa **<Valikko>** ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Kuvat** → **Valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

#### Videon tallentaminen

1. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [].
2. Siirry tallennustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita kuvaaminen painamalla [] tai [].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla [], **<Pysäytä>** tai []. Video tallennetaan automaattisesti muistiin.
5. Kuvaa toinen video painamalla **<Uusi>**.

### Videon toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Videot** → **Videot**.
2. Valitse haluamasi video.

## Musiikin toistaminen

### MP3-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataaminen verkosta puhelimen selaimella ► s. 45
- Lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio avulla ► Samsung PC Studio käyttöopas
- Vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta ► s. 89

### Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää luetteloon** → **Lisää kaikki** tai **Lisää tiedosto**.
3. Valitse **Lisää tiedosto** -toimintoa varten haluamasi tiedostot painamalla [OK/✓] ja paina sitten <**Lisää**>.
4. Palaa musiikkisoitin-näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

**MP3-tiedoston toistaminen**

1. Paina musiikkisoitin-näytössä [OK/↵].
2. Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:
  - OK/↵: tauko / toiston jatkaminen.
  - Vasemmalle: paluu edelliseen tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa taaksepäin (kun näppäintä painetaan jonkin aikaa).
  - Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa eteenpäin (kun näppäintä painetaan jonkin aikaa).
  - Ylös: soittolistan avaaminen.
  - ▲/▼: äänenvoimakkuuden säätäminen.
  - Alas: lopettaa toiston.

**WWW-sivujen selaaminen**

Langattoman Internetin käyttö on helppoa sisäänrakennetun WWW-selainen ansiosta. Voit käyttää erilaisia palveluja, lukea uusimmat tiedot sekä ladata sisältöä Internetistä.

**Selainen käynnistäminen**

Paina perustilassa [OK/↵].

**Verkkosivujen selaaminen**

- Voit selata selaimen sisältöä selausnäppäimillä.
- Voit valita kohteita painamalla <✓>.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**> tai [C].
- Voit palata kotisivulle painamalla jonkin aikaa [C].
- Voit käyttää vaihtoehtoja painamalla [\*] tai valitsemalla  näytön yläreunasta.

## Puhelinmuistion käyttäminen

### Kohteiden lisääminen

#### Puhelimen muistiin:

1. Perustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina **<Tallenna>**.
2. Valitse **Puhelin** → numerolaji.
3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Kuvatunnus, Hälytys, Ryhmä ja Huomautukset.
4. Tallenna merkintä painamalla [OK/↵].

#### SIM-kortin muistiin:

1. Perustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina **<Tallenna>**.

2. Valitse **SIM-kortti**.
3. Anna nimi.
4. Tallenna merkintä painamalla [OK/↵].

### Kohteen etsiminen

1. Paina perustilassa **<Yht.tiedot>**.
2. Kirjoita nimen alkukirjaimet.
3. Valitse kohde.
4. Selaa numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [↶] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [OK/↵].

### Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa **<Valikko>** ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä omat yhteystietosi.

3. Tallenna käyntikortti painamalla [OK/↵].
4. Lähetä käyntikortti muille painamalla <Valinnat> ja valitsemalla **Lähetä käyttäen** → haluamasi lähetystapa.

## Viestien lähettäminen

### Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <Valikko> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <Valinnat> ja valitse **Vain lähetä** tai **Tallenna ja lähetä**.
4. Anna vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [OK/↵].

### Multimedia- viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <Valikko> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Anna viestin aihe ja paina [OK/↵].
4. Valitse **Kuva ja video** tai **Ääni** ja lisää mediatiedosto.
5. Valitse **Viesti**.
6. Kirjoita viesti ja paina [OK/↵].
7. Paina <Valinnat> ja valitse **Lähetä**.
8. Anna vastaanottajien numerot tai osoitteet.
9. Lähetä viesti painamalla [OK/↵].

### Sähköposti- viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Anna sähköpostiviestin aihe ja paina [OK/✓].
4. Valitse **Viesti**.
5. Kirjoita sähköpostiviestin teksti ja paina [OK/✓].
6. Valitse **Tiedostoliite**.
7. Lisää kuva-, video-, ääni- tai musiikkitiedostot.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [OK/✓].

## Viestien lukeminen

### Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

### Multimedia- viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

### Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

### Sähköpostiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit**. → **Sähköpostiviestit**.
2. Paina <**Valitse**>, kun **Tarkista uusi posti** on korostettuna, niin voit noutaa sähköpostiviestin tai otsikon.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitset otsikon, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

## Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

### Bluetooth-yhteyden käyttöön ottaminen

Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

### Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.

**Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus**  
(jatkuu)

3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina **<OK>**.  
Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

**Tietojen lähettäminen**

1. Avaa sovellus: **Puhelinmuistio**, **Tiedostonhallinta** tai **Kalenteri**.
2. Valitse kohde.
3. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.

4. Valitse **Etsi uusi laite**.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.

**Tietojen vastaanottaminen**

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla **<Kyllä>**.

## Valikkojen avaaminen nopeasti numeron mukaan

Valintanäytössä on pikanäppäimet joillekin valikoille, joita voit käyttää annetulla numerolla. Näiden pikanäppäinten avulla voit nopeasti lähettää tekstiviestin, asettaa hälytyksen, suorittaa muunnoksen/laskutoimituksen tai merkitä tapaamisen, kun olet syöttänyt numeron.

### Valikkojen käyttäminen

1. Syötä perustilassa haluamaasi toimintoa koskeva numero. Esimerkki: aseta hälytys syöttämällä haluamasi aika nelinumeroisena tai siirry kalenteriisi syöttämällä haluamasi päivämäärä nelinumeroisena.

2. Paina jotakin selausnäppäintä. Voit oletusarvoisesti käyttää seuraavia sovelluksia:
    - Ylös: **Hälytys** ▶ s. 43
    - Alas: **Muunnin** ▶ s. 44
    - Vasemmalle: **Tekstiviesti** ▶ s. 49
    - Oikealle: **Kalenteri** ▶ s. 70
- ☒ Voit vaihtaa pikanäppäimiä kohdassa **Edistynyt pikanäppäin.** ▶ s. 81

## Tekstin kirjoittaminen

*Kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkityl*

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkityllassa.

### Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla jonkin aikaa [ \* ] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [ \* ] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkityltaan painamalla jonkin aikaa [ # ].

## Kirjaintilan käyttöminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

| Näppäin | Merkkien näyttöjärjestys |                   |
|---------|--------------------------|-------------------|
|         | Iso kirjain              | Pieni kirjain     |
| 1       | . , - ? ! @ : ( ) / 1    |                   |
| 2       | A B C Ä Å Æ Ç Γ 2        | a b c ä å æ ç Γ 2 |
| 3       | D E F É Δ Φ 3            | d e f è é Φ 3     |
| 4       | G H I Θ Ψ 4              | g h i ì Ψ 4       |
| 5       | J K L Λ 5                | j k l Λ 5         |
| 6       | M N O Ñ Ö Ø 6            | m n o ñ ö ø 6     |
| 7       | P Q R S Π Σ Ξ 7          | p q r s β Σ Ξ 7   |
| 8       | T U V Ü 8                | t u v ü ù 8       |
| 9       | W X Y Z Ω 9              | w x y z Ω 9       |
| 0       | + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 |                   |

(Tekstiviestin kirjoittaminen GSM-merkistöllä)

## Muut kirjaintilan toiminnot

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai jos haluat kirjoittaa samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikealle]. Syötä sitten seuraava kirjain.
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [C]. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [C].

## T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinkirjoitustilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

### Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin aakkosnumeerista näppäintä [2] - [9]. Kirjoita merkki painamalla näppäintä kerran.

Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan *Terve* T9-tilassa painamalla [8], [3], [7], [8] ja [3].

Puhelin ennakoi T9-tilassa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.

2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun näytössä on haluamasi sana, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla [0].  
Esimerkiksi sanat *ne* ja *me* vastaavat näppäimiä [6] ja [3].
4. Voit lisätä välilyönnin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [#].

### Muut T9-tilan toiminnot

- Painamalla [1] voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.

- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [C].  
Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [C].

### Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita lisättävä sana.
2. Painamalla [0] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Tavaa**.
3. Paina <**Tavaa**>.
4. Syötä haluamasi sana kirjaintilassa ja paina <**Lisää**>.

### Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi kirjoittaa numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

### Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

| Jos haluat                        | Paina                      |
|-----------------------------------|----------------------------|
| saada esiin lisää erikoismerkkejä | [Ylös] tai [Alas].         |
| valita erikoismerkin              | vastaavaa numeronäppäintä. |
| poistaa syötetyn erikoismerkin    | [C].                       |
| lisätä valitut erikoismerkit      | <OK>.                      |

## **Puhelutoiminnot**

*Puheluiden lisäominaisuudet*

### **Puhelun soittaminen**

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.



- Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [C] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [C].
- Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [\*].

2. Paina [↵].
3. Lopeta puhelu painamalla [📞].

### **Ulkomaanpuhelun soittaminen**

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [0]. Näyttöön tulee +-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina [↵].

### **Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen**

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [↵].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [↵].

### **Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen**

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa siihen valitsemalla sen puhelinmuistiosta.

► s. 33

Voit myös määrittää käytetyimmät numerot pikavalintanäppäiminä käytettäviin numero-näppäimiin. ► s. 36

Voit valita nopeasti numeron SIM-kortin muistista käyttämällä tallennuksen yhteydessä määritettyä numeroa.

1. Näppäile haluamasi puhelinnumeron paikanumero perustilassa ja paina [#].
2. Etsi valittava puhelinnumero.
3. Valitse haluamasi numero painamalla <Soita> tai [↵].

## Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa numeroosi, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuvake.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [↶].

### Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Kun **Vastaus kaikilla näppäimillä** -toiminto on käytössä, puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä, paitsi näppäimiä <**Hylkää**> ja [↶]. ▶ s. 82
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [↶].
- Voit torjua puhelun tai mykistää soittoaänen painamalla jonkin aikaa [▲/▼]. Käytettävä toiminto vaihtelee **Äänenvoimakkuusnäppäin** -asetuksen mukaan. ▶ s. 81

## Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy mahdollisten vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa vastaamattomia puheluja tarpeen mukaan.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [↶].

## Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kuulokemikrofoni kytketään puhelimen oikealla sivulla olevaan liitântään. Kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla.

| Jos haluat                                     | Paina                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen | paina painiketta kahdesti niin, että pidät sitä toisella kertaa jonkin aikaa painettuna. |
| vastata puheluun                               | näppäintä jonkin aikaa.                                                                  |
| lopettaa puhelun                               | näppäintä jonkin aikaa.                                                                  |

## Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana käytettävissä on lukuisia toimintoja.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

### Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

Kaiutinominaisuuden avulla voit puhua ja kuunnella, vaikka puhelin on vähän matkan päässä. Ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön painamalla [OK/↵] ja <**Kyllä**>. Paina [OK/↵] uudelleen, jos haluat palata korvakuuloketilaan.

### Puhelun asettaminen pittoon / puhelun noutaminen

Aseta puhelu pittoon painamalla <**Pittoon**> ja nouda se painamalla <**Nouda**>.

## Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa samanaikaisesti toisen puhelun, jos verkko tukee kyseistä toimintoa.

1. Aseta puhelu pittoon painamalla <**Pittoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [📞].

## Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa. Näin voi tehdä, jos verkko tukee toimintoa ja koputusominaisuus on käytössä. ▶ s. 86

1. Vastaa puheluun painamalla [↶]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pittoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

3. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [].

## **Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen**

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla <**Valinnat**>:

- **Puheen selkeytys päälle / Puheen selkeytys pois päältä:** paranna puhelun laatua poistamalla ylimääräiset äänet, jolloin toinen osapuoli voi kuulla äänesi meluisessakin paikassa.
- **Mykistä / Mykistys pois:** mykistä puhelimen mikrofonin, jotta toinen osapuoli ei kuule ääntäsi, tai ota puhelun takaisin käyttöön.
- **Näppäinäänet pois / Näppäinäänet päälle:** kytke näppäinäänet päälle tai pois päältä.

☒ Jotta puhelimella voi käyttää puhelinvastaajaa tai automaattista puhelinjärjestelmää, **Näppäinäänet päälle** -toiminnot on oltava valittuna.
- **Puhelinmuistio:** käytä yhteystietoluettelo.

- **Lähetä DTMF:** lähetä DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimitse äänitaajuusvalintaan. Tästä toiminnosta on hyötyä annettaessa salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.
- **Viesti:** lähetä uusi viesti tai tarkastele saatuja viestejä.
- **Liitä neuvotteluun:** luo neuvottelupuhelu lisäämällä pidossa oleva soittaja käynnissä olevaan puheluun. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään viisi henkilöä.
- **Siirrä:** siirrä aktiivinen puhelu pidossa olevalle henkilölle. Sinun puhelusi katkaistaan, mutta kyseiset kaksi soittajaa voivat jatkaa puhelua keskenään.
- **Lopeta pidetty puhelu:** katkaise pidossa oleva puhelu.

- **Erota:** keskustele yksityisesti yhden neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yhdistä molemmat yksityiseen keskusteluun osallistuneet takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla Liitä neuvotteluun.
- **Poista:** poista yksi neuvottelupuhelun osallistujista.
- **Vaihda kuulokemikrofoniin / Vaihda puhelimeen:** siirrä puhelu Bluetooth-stereokuulokemikrofoniin, handsfree-autosarjaan tai takaisin puhelimeen.
- **SIM-kortin palvelut:** voit käyttää erilaisia SIM-kortin tarjoamia palveluja, kuten uutisia, säätiedotuksia sekä viihde- ja paikannuspalveluja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos käytössä oleva SIM-kortti sisältää SIM Application Toolkit -valikoita, ja sen ulkoasu voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

## Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

### Puhelutiedot *(valikko 1)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamattomia puheluja ja puheluiden kestoja. Tämän valikon avulla voit myös tarkastaa puheluidesi kustannukset, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <Valikko> ja valitsemalla **Puhelutiedot**.

### Edelliset yhteystiedot *(valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamattomat puhelut.

### Puhelutietojen tarkasteleminen

1. Valitse puhelutyyppi painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Selaa puheluluetteloja painamalla [Ylös] tai [Alas].

3. Painamalla [OK/↵] voit tarkastella puhelun tietoja ja painamalla [↶] voit soittaa numeroon.

### Puhelutietovalinnat

Kun tarkastelet puhelutietoja, painamalla <**Valinnat**> valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Tallenna yhteystietoihin:** tallenna numero puhelinmuistioon.
- **Lähetä viesti:** lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon.
- **Poista:** poista valittu puhelutieto tai kaikki puhelutiedot.

### Ei vastatut puhelut (valikko 1.2)

---

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

### Soitetut puhelut (valikko 1.3)

---

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

### Vastatut puhelut (valikko 1.4)

---

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

### Poista kaikki (valikko 1.5)

---

Tämän valikon avulla voi poistaa jokaisen puhelutyyppin kaikki puhelutiedot.

1. Valitse poistettavat puhelutiedot painamalla [OK/↵].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

### Puhelukestot (valikko 1.6)

---

Tässä valikossa näkyy soitettujen ja vastattujen puhelujen kesto. palveluntarjoajan laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto:** edellisen puhelun pituus.
- **Soitetut yhteensä:** soitettujen puhelujen kokonaispituus.
- **Vastatut yhteensä:** vastaanotettujen puhelujen kokonaispituus.

- **Nollaa laskurit:** nollaa puhelulaskurit. Sinun on annettava puhelimen salasana.

☒ Salasanan tehdasasetus on **00000000**.  
Voit vaihtaa tämän salasan. ► s. 90

## Puhelukustannukset *(valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen hinnat. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.

- **Viime puhelun kustannus:** viimeksi soitetun puhelun kustannus.
- **Kustannukset yhteensä:** kaikkien puheluiden yhteenlaskettu hinta. Jos kokonais-kustannukset ylittävät enimmäissumman, joka on asetettu kohdassa **Aseta enimmäiskustannus**, laskuri täytyy nollata ennen uuden puhelun soittamista.
- **Enimmäiskustannus:** tarkista kohdassa **Aseta enimmäiskustannus** asetettu kustannusten enimmäisraja.
- **Nollaa laskurit:** nollaa kustannuslaskurit.

- **Aseta enimmäiskustannus:** määritä puhelukustannusten enimmäisraja.
- **Yksikköhinta:** määritä laskutusyksikön hinta, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

## Puhelinmuistio *(valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-korttiin ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **<Valikko>** ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

### Yhteystietoluettelo *(valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä yhteystietoja puhelinmuistiosta.

☒ Pääset tähän valikkoon nopeasti painamalla perustilassa **<Yht.tiedot>**.

## Nimen etsiminen

1. Kirjoita etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet.
2. Valitse nimi puhelinmuistiosta.
3. Siirry nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla [↵] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [OK/↵].

## Puhelinmuistion asetukset

Kun tarkastelet yhteystietoja, painamalla <**Valinnat**> saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- **Muokkaa:** muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti:** lähetä teksti- tai multimediaviesti valittuun numeroon tai sähköpostiviesti valittuun osoitteeseen.
- **Kopioi:** kopioi henkilön yhteystiedot puhelimen muistiin, SIM-kortille tai Sallitut numerot -tilan luetteloon.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä henkilön yhteystiedot tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista:** poista henkilön yhteystiedot.

- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta yhteystiedot Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.

## Sallitut numerot -tilan luettelo (valikko 2.2)

Tämän valikon avulla voit luoda Sallitut numerot -tilassa käytettävän yhteystietojen luettelon, joka sallii lähtevät puhelut vain määritettyihin numeroihin, jos SIM-kortti tukee kyseistä toimintoa. Sallitut numerot -tila otetaan käyttöön valikosta **Sallitut numerot -tila**. ▶ s. 90

## Yhteystietojen lisääminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Anna PIN2-koodi ja paina <**OK**>.
3. Syötä tiedot.
  - **Nimi:** anna nimi.
  - **Puhelinnumero:** lisää puhelinnumero.
  - **Paikka:** määritä paikkanumero.
4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

## Yhteystietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Siirry henkilön yhteystietojen kohdalle ja siirry vaihtoehtoihin painamalla <**Valinnat**>.

- ▶ "Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen"

## Lisää uusi yhteystieto (valikko 2.3)

Tässä valikossa voit lisätä puhelinmuistioon uudet yhteystiedot.

### Yhteystietojen tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai kirjoita yhteystiedot.
  - **Etunimi / Sukunimi**: anna nimi.
  - **Matkapuhelin / Koti / Toimisto / Faksi / Muu**: lisää numero haluamaasi luokkaan.
  - **Sähköposti**: anna sähköpostiosoite.
  - **Kuvatunnus**: määritä kuva, joka ilmaisee, keneltä puhelu on tulossa.
  - **Hälytys**: määritä soittoaäni, jota käytetään, kun kyseinen henkilö soittaa numeroosi.
  - **Ryhmä**: lisää henkilö soittajaryhmään.

- **Huomautukset**: lisää henkilöä koskeva muistio.

3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

### Yhteystietojen tallentaminen SIM-korttiin

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Kirjoita yhteystiedot.
  - **Nimi**: anna nimi.
  - **Puhelinnumero**: lisää numero.
  - **Paikka**: määritä paikkanumero.



Henkilön yhteystietojen täytyy olla tallennettuina puhelimen muistiin, jotta hänelle voidaan määrittää kuvatunnus, soittoaäni tai soittajaryhmä.

3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

### Ryhmä (valikko 2.4)

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

### Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.

2. Paina <**Lisää**>.
3. Valitse lisättävät yhteystiedot.

### **Soittajaryhmien hallinta**

Kun tarkastelet ryhmäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä:** tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää:** lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa:** muuta valitun ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti:** lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti haluamillesi ryhmän jäsenille.
- **Poista:** poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

### **Pikavalinta** *(valikko 2.5)*

---

Tämän valikon avulla voit määrittää kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi numerolle pikavalintanumeron (2 - 9).

### **Pikavalintanumeroiden määrittäminen**

1. Valitse jokin numero väliltä **2 - 9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.

2. Valitse haluamasi yhteystieto yhteystietoluettelosta.
3. Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi numero, valitse jokin numeroista.

### **Pikavalintanumeroiden hallinta**

Kun esillä on pikavalintanäyttö, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää:** määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Näytä:** tarkastele näppäimeen liitettyä nimeä ja numeroa.
- **Vaihda:** määritä näppäimelle jokin toinen numero.
- **Poista:** poista näppäimen pikavalintamäärittäksen.

### **Pikavalintanumeroihin soittaminen**

Paina kyseistä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

### **Oma käyntikortti** *(valikko 2.6)*

---

Tämän valikon avulla voi luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

## Oman käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin.

► s. 35

## Käyntikorttivalikoima

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa:** muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä käyntikortti tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda käyntikortti:** vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista:** poista käyntikortti.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta yhteystiedot Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.

## Oma numero (valikko 2.7)

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tai määritellä niille nimet. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

## Hallinta (valikko 2.8)

Tämän valikon avulla voit hallita puhelinmuistion yhteystietoja.

- **Oletustallennus:** valitse oletusmuisti, johon yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Kysy tallennettaessa**, puhelin kysyy muistia, kun olet tallentamassa numeroa.
- **Kopioi kaikki kohteeseen:** kopioi kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai toisin päin.
- **Järjestä yhteystietojen mukaan:** vaihda yhteystietojen järjestystä.
- **Poista kaikki:** poista kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortista tai Sallitut numerot -tilan luettelosta.

- **Muistin tila:** näytössä näkyy, kuinka monta yhteystietoa puhelimen muistiin ja SIM-korttiin on tallennettu.

### Palvelunumerot (valikko 2.9)

Tämän valikon avulla voit tarkastella palveluntarjoajan määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita ja numerotiedustelunumeroita. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä palvelua.

1. Selaa haluamasi numeron kohdalle.
2. Paina **<Soita>** tai [].

### Sovellukset (valikko 3)

Tämän valikon avulla voit soittaa musiikkitiedostoja tai pelata Java-pelejä. Voit myös tarkastella maailmankelloa ja käyttää sellaisia käteviä ominaisuuksia kuin puhemuistiota, herätyskelloa, laskinta, muunninta ja sekuntikelloa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **<Valikko>** ja valitsemalla **Sovellukset**.

### Musiikkisoitin (valikko 3.1)

Tämän valikon avulla voit kuunnella musiikkia. Musiikkitiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin.

#### Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa musiikkitiedostoja puhelimen muistiin seuraavilla tavoilla:

- Lataaminen verkosta puhelimen selaimella ► s. 45
- Lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ► Samsung PC Studion käyttöopas
- Vastaanotto aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta ► s. 89

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. ► s. 68

#### Toistoluettelon luominen

1. Paina musiikkisoitin-näytössä **<Valinnat>** ja valitse **Lisää luetteloon**.
2. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

- **Lisää kaikki:** lisää kaikki puhelimen muistissa olevat tiedostot toistoluetteloon.
  - **Lisää tiedosto:** lisää valitut tiedostot toistoluetteloon.
3. Jos valitsit vaihtoehdon **Lisää tiedosto**, valitse haluamasi tiedostot painamalla [OK/↵] ja paina <**Lisää**>.
  4. Palaa musiikkisoitin-näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

### Musiikkitiedostojen toistaminen

Paina musiikkisoitin-näytössä [OK/↵].

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

| Näppäin    | Toiminto                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK/↵       | aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.                                                                                 |
| Vasemmalle | siirtyminen edelliseen tiedostoon<br>siirtyminen tiedostossa taaksepäin.<br>(kun näppäintä painetaan jonkin aikaa) |

| Näppäin  | Toiminto                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikealle | siirtyminen seuraavaan tiedostoon<br>siirtyminen tiedostossa eteenpäin.<br>(kun näppäintä painetaan jonkin aikaa) |
| Ylös     | avaa toistoluettelon.                                                                                             |
| Alas     | lopettaa toiston.                                                                                                 |
| ▲/▼      | säätää äänenvoimakkuutta.                                                                                         |
| 2        | soittotilan animaation vaihtaminen.                                                                               |
| 3        | vaihtaa uudelleentoistotilaa.                                                                                     |
| 6        | ottaa sekoitustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.                                                            |

### Musiikkisoittimen vaihtoehtojen käyttäminen

Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tauko / Toista:** keskeytä tai aloita toisto.
- **Avaa toistoluettelo:** tarkastele toistoluetteloa.

- **Poista:** poista valittu tiedosto toistoluettelosta.
- **Asetukset:** muuta musiikkitiedostojen soittamisen oletusasetuksia.
- **Uudelleentoistotila:** valitse uudelleentoistotila.
- **Sekoitus:** aseta musiikkisoitin toistamaan musiikkia satunnaisessa järjestyksessä.
- **Visualisointi:** vaihda soittoanimaatiota.
- **Äänenvoimakkuus:** säädä äänenvoimakkuutta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

### Toistoluettelon käyttäminen

Musiikkisoittimen näytöstä pääset toistoluetteloon painamalla [Ylös].

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Toista:** toista valittu tiedosto.
- **Lisää luetteloon:** lisää määrätyt tiedostot toistoluetteloon.
- **Vaihda järjestystä:** siirrä valittu tiedosto haluamaasi toistoluettelon kohtaan.

- **Poista:** poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot toistoluettelosta.

### Puhemuistio (valikko 3.2)

---

Tämän valikon avulla voit äänittää puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

#### Puhemuistion äänittäminen

1. Aloita äänitys painamalla [OK/✓].
2. Puhu mikrofoniin.  
Voit keskeyttää äänityksen tai jatkaa sitä painamalla [OK/✓].
3. Lopeta äänittäminen painamalla <**Tallenna**> tai [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4. Voit kuunnella puhemuistiota painamalla [OK/✓] tai voit äänittää uuden painamalla [Ylös].

#### Puhemuistion toistaminen

1. Paina puhemuistio-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puhemuistioihin**.
2. Valitse puhemuistio.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

| Näppäin    | Toiminto                                  |
|------------|-------------------------------------------|
| OK/↵       | aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.        |
| Vasemmalle | siirtyminen muistiossa taaksepäin.        |
| Oikealle   | siirtyy muistiossa eteenpäin.             |
| Ylös       | siirtyminen uuden muistion äänitystilaan. |
| Alas       | lopettaa toiston.                         |
| ▲/▼        | säätää äänenvoimakkuutta.                 |

## Puhemuistion asetusten muuttaminen

Voit muuttaa puhemuistion oletusasetuksia. Puhemuistio-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Asetukset**:

- **Tallennusaika**: valitse äänityksen enimmäiskesto.
- **Äänenvoimakkuus**: säädä äänenvoimakkuutta.

- **Oletusnimi**: vaihda puhemuistioiden nimen oletusetuliite.

## Java-maailma (valikko 3.3)

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä ja muuttaa Java-palvelujen edellyttämiä verkkoasetuksia.

### Pelin valitseminen

Valitse peli peliluettelosta ja seuraa näytön ohjeita. Toimenpiteet voivat vaihdella eri peleissä.

### Java-sovellusten valinnat

Sovellusluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Käynnistä**: käynnistä valittu sovellus.
- **Poista**: poista valittu sovellus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele sovelluksen ominaisuuksia.
- **Lupa**: määritä maksullisten palvelujen, kuten verkkoyhteyksien ja tekstiviestien, lupa-asetukset.

- **Suojaus:** lukitse sovellus, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta lukitus.
- **Päivitys:** päivitä sovellus, jotta saat käyttöösi uusimman version (ei koske puhelimen omia pelejä).
- **Lähetä tiedot tekstiviestissä:** lähetä tekstiviestissä URL-osoite, jossa sovellus on (ei koske puhelimen omia pelejä).
- **Muistin tila:** tarkastele sovellusten muistitietoja.
- **Verkkoasetukset:** määritä verkkoyhteyttä tarvitsevien sovellusten yhteysprofiili.  
Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:  
**Yhteyspisteen nimi (APN):** anna yhteyspisteen nimi.  
**Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.  
**Salasana:** anna salasana.  
**Välityspalvelin:** valitse, käytetäänkö verkkopalvelujen yhteydessä välityspalvelinta.  
Kohdan **Välityspalvelimen asetukset** vaihtoehdot vaihtelevat tämän asetuksen mukaan.

**Välityspalvelimen asetukset:** käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

*Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

- **IP-osoite:** anna HTTP-välityspalvelimen osoite.

- **Portti:** anna portin numero.

*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

- **DNS 1:** anna ensisijainen DNS-osoite.

- **DNS 2:** anna toissijainen DNS-osoite.

## **Maailmanaika** (valikko 3.4)

---

Tämän toiminnon avulla voit katsoa, mitä kello on jossakin tietyssä maailman osassa.

## **Maailmanajan tarkastelu**

1. Valitse kartalta haluamasi kaupunki selaamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kunkin vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Tallenna aikavyöhyke painamalla [OK/↵].

## Kesäaikaan siirtyminen

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhykkeet painamalla [OK/↵].
3. Paina <**Tallenna**>.

## Hälytys (valikko 3.5)

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksen soimaan tiettyä aikana.

### Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Määritä hälytysasetukset:
  - **Hälytys:** ota hälytys käyttöön.
  - **Hälytysaika:** aseta hälytysaika.
  - **AP/IP:** valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
  - **Hälytyspäivä:** valitse päivät, joina haluat hälytyksen soivan. Jos valitut **Kertahälytys**, hälytys soi kerran määritettynä aikana, minkä jälkeen se poistetaan käytöstä.

- **Hälytysääni:** valitse hälytysääni.

3. Paina <**Tallenna**>.

### Hälytysäänen hiljentäminen

- Jos kyseessä on muu kuin herätys, lopeta hälytys painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Jos kyseessä on herätyshälytys, paina <**OK**> tai [OK/↵].

Jos haluat keskeyttää hälytyksen niin, että se soi uudelleen 5 minuutin kuluttua, paina mitä tahansa näppäintä paitsi <**OK**> tai [OK/↵]. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

### Voit asettaa puhelimen hälyttämään myös silloin, kun se on pois päältä.

Valitse Hälytys-näytöstä **Autom. virrankytkeä** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

### Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava hälytys.

2. Valitse **Pois Hälytys**-rivillä.
3. Paina **<Tallenna>**.

### **Laskin** (valikko 3.6)

---

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

1. Anna ensimmäinen luku.
  - Desimaalierottimen tai sulkeen voi lisätä painamalla **<.()>**.
  - Kohdistinta voi siirtää painamalla [**\***] tai [**#**].
2. Siirry haluamasi laskutoiminnon kohdalle painamalla selausnäppäintä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [**OK/↵**].
5. Voit jatkaa laskutoimitusta tarvittaessa toistamalla vaiheita 2 - 4.

### **Muunnin** (valikko 3.7)

---

Tämän valikon avulla voi tehdä esimerkiksi valuutan tai lämpötilan muuntotoimituksia.

### **Muunnoksen tekeminen**

1. Valitse muunnin.
2. Valitse alkuperäinen mittayksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle] ja paina sitten [Alas].
3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
  - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [**\***].
  - Lämpötilan voi muuttaa plusasteiksi (+) tai miinusasteiksi (-) painamalla [**#**].
4. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava muunnettu arvo.

### **Muuntimen vaihtoehtojen käyttäminen**

Painamalla **<Valinnat>** saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Tyhjennä:** poistaa nykyiset arvot.
- **Toiseen suuntaan:** vaihtaa muunnon suunnan.
- **Valuuttakurssit:** tarkastele valuuttakurssien luetteloa.

## Ajastin (valikko 3.8)

---

Tämän valikon avulla voi asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun määritetty aika on kulunut.

### Ajastimen käynnistys

1. Paina **<Aseta>**.
2. Anna laskettavan ajan pituus ja paina **<OK>**.
3. Aloita laskenta painamalla [OK/✓].

### Ajastimen pysäytys

- Paina mitä tahansa näppäintä, kun ajastin hälyttää.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla Ajastin-näytössä [OK/✓].

## Sekuntikello (valikko 3.9)

---

Tämän valikon avulla voi mitata kulunutta aikaa. Aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [OK/✓].
2. Ota väliaika painamalla [OK/✓]. Voit ottaa enintään neljä väliaikaa.

## SIM-kortin palvelut (valikko 3.10)

---

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM AT -kortti, joka tukee SIM Application Tool kit -valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Saatavilla olevat palvelut voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan. Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai palveluntarjoajalta.

## Selain (valikko 4)

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. Langattoman Web-yhteyden avulla voit saada ajanmukaista tietoa ja erilaista mediasisältöä, kuten pelejä, taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **<Valikko>** ja valitsemalla **Selain**.

**Koti** (valikko 4.1)

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua tarjoavan palveluntarjoajan kotisivun. Voit myös painaa [OK/↵] perustilassa.

**Selaimen käyttö**

| Jos haluat                 | Paina               |
|----------------------------|---------------------|
| selata selaimen kohteita   | [Ylös] tai [Alas].  |
| valita selaimen kohteen    | <✓> tai [OK/↵].     |
| palata edelliselle sivulle | <Takaisin> tai [C]. |
| palata kotisivulle         | jonkin aikaa [C].   |

**Selaimen vaihtoehtojen käyttäminen**

Saat mistä tahansa WWW-sivusta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [\*] tai valitsemalla ruudun yläreunasta :

- **Takaisin:** palaa edelliselle sivulle.
- **Alkuun:** palaa kotisivulle.

- **Lopeta:** poistu WWW-selaimesta.
- **Lataa uudelleen:** päivitä esillä oleva sivu.
- **Näytä URL-osoite:** näytä nykyisen WWW-sivun URL-osoite.
- **Tiedot...:** tarkastele WWW-selaimen versiotietoja.

**Muiden puhelinvalikoiden käyttäminen**

Saat miltä tahansa WWW-sivulta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [#]:

- **Siirry URL-osoitteeseen:** kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Suosikit:** siirry suosikkiluetteloon.
- **Viestit:** lähetä tekstiviestejä tai tarkastele puhelimeen tallennettuja viestejä.
- **Tiedostonhallinta:** avaa **Tiedostonhallinta-**valikko.

**Selaimen käytön lopettaminen**

Katkaise Internet-yhteys ja lopeta selaimen käyttö painamalla [].

## Suosikit (valikko 4.2)

---

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden Web-sivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

### Suosikin lisääminen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Anna suosikin nimi ja paina [Alas].
3. Anna URL-osoite ja paina [OK/↵].

### Siirtyminen suosikkisivulle

Suosikin valinta käynnistää selaimen automaattisesti ja tuo esiin kyseisen Web-sivun.

### Suosikkien vaihtoehdot

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Siirry:** siirry suosikkeihin tallennetulle WWW-sivulle.
- **Muokkaa:** muokkaa suosikin osoitetta ja nimeä.
- **Poista:** poista valittu suosikki tai kaikki suosikit.

## Siirry URL-osoitteeseen (valikko 4.3)

---

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa URL-osoitteen ja käyttää osoitteessa sijaitsevaa WWW-sivua.

### Tyhjennä välimuisti (valikko 4.4)

---

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin. Välimuisti on väliaikainen muisti, johon viimeksi käytetyt Web-sivut tallentuvat.

### Profiiliasetukset (valikko 4.5)

---

Tämän valikon avulla voi valita langattoman Internet-yhteyden käytössä tarvittavan yhteysprofiilin. Lisätietoja asetusvaihtoehdoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kuhunkin profiiliin voi määrittää seuraavat asetukset:

- **Profiilin nimi:** anna profiilin nimi.
- **Aloitussivu:** anna aloitussivuksi määritettävän sivun URL-osoite.
- **Yhteystapa:** valitse verkon yhteystapatyyppi.
- **Välityspalvelin:** ota välityspalvelin käyttöön tai poista se käytöstä.

- **GPRS-asetukset:** mukauta seuraavat GPRS-verkkoasetukset:  
*Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*  
**Välityspalvelimen IP-osoite:** anna HTTP-välityspalvelimen osoite.  
**Välityspalvelimen portti:** anna portin numero.  
**Yhteyspisteen nimi (APN):** anna sen yhteyspisteen (APN) nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.  
**Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.  
**Salasana:** anna salasana.  
*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*  
**DNS 1:** anna ensisijainen osoite.  
**DNS 2:** anna toissijainen osoite.  
**Yhteyspisteen nimi (APN):** anna sen yhteyspisteen (APN) nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.  
**Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.  
**Salasana:** anna salasana.

- **GSM-asetukset:** mukauta seuraavat GSM-verkkoasetukset:  
*Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*  
**Välityspalvelimen IP-osoite:** anna HTTP-välityspalvelimen osoite.  
**Välityspalvelimen portti:** anna portin numero.  
**Soita numeroon:** syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.  
**Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.  
**Salasana:** anna salasana.  
**Datapuhelun tyyppi:** valitse datapuhelun tyyppi.  
*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*  
**DNS 1:** anna ensisijainen osoite.  
**DNS 2:** anna toissijainen osoite.  
**Soita numeroon:** syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.  
**Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.  
**Salasana:** anna salasana.  
**Datapuhelun tyyppi:** valitse datapuhelun tyyppi.

## Käytössä oleva profiili (valikko 4.6)

Tämän valikon avulla voit aktivoida jonkin määrittämistäsi välityspalvelimista.

## Viestit (valikko 5)

**Viestit**-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediamiestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää WAP-palveluviestejä ja tiedotteita.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **<Valikko>** ja valitsemalla **Viestit**.

## Luo uusi viesti (valikko 5.1)

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää viestejä.

### Tekstiviesti (valikko 5.1.1)

Tekstiviestipalvelun (Short Message Service, SMS) avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, jotka voivat sisältää kuvia, animaatioita ja soittoääniä.

### 1. Kirjoita viesti.



- Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on määräytyy palveluntarjoajan mukaan. Jos viesti on enimmäis-merkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.
- Voit käyttää useita vaihtoehtoja, kun painat **<Valinnat>**. ► seuraava jakso

### 2. Paina lopuksi **<Valinnat>** ja valitse **Vain lähetä** tai **Tallenna ja lähetä**.

### 3. Anna vastaanottajan numero.

Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

### 4. Lähetä viesti painamalla [ OK/↵ ].

## Vaihtoehtojen käyttäminen tekstiviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **<Valinnat>**:

- **Vain lähetä**: lähetä viesti.

- **Tallenna ja lähetä:** tallenna viestistä kopio ja lähetä viesti.
- **Lisää:** lisää viestiin malli, puhelinmuistion kohde tai suosikki.
- **Lisää kuva/Lisää animaatio/Lisää soittoääni:** liitä yksinkertainen kuva, animaatio tai soittoääni.
- **Liitä:** liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
- **Tallenna paikkaan:** tallenna viesti **Luonnokset-** tai **Oma kansio** -kansioon.
- **Valitse kieli:** vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
- **Tekstin tyyli:** muuta tekstin määritteitä.

### Multimediaviesti (valikko 5.1.2)

Multimediaviestipalvelun (Multimedia Message Service, MMS) avulla voit lähettää puhelimesta toiseen tai puhelimesta sähköpostiin viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videota ja ääntä.

1. Valitse **Aihe**-rivi.

- ☒ Voit käyttää useita vaihtoehtoja painamalla **<Valinnat>** kussakin kentässä.
  - ▶ seuraava jakso

2. Anna viestin aihe ja paina [OK/↵].
3. Valitse **Kuva ja video-** tai **Ääni**-rivi ja lisää kuva, video tai äänileike.

- ☒ • Viestin enimmäiskoko voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.
- Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

4. Valitse **Viesti**-rivi.
5. Kirjoita viesti ja paina [OK/↵].
6. Paina lopuksi **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä**.
7. Näppäile puhelinnumero tai sähköpostiosoite.  
Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
8. Lähetä viesti painamalla [OK/↵].

### Vaihtoehtojen käyttäminen multimediaviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **<Valinnat>**:

- **Lisää:** lisää viestin aihe tai viestin teksti.

- **Muokkaa:** muokkaa viestin aihetta tai tekstiä.
- **Vaihda kuva / Vaihda video / Vaihda ääni:** korvaa lisätty tiedosto toisella.
- **Lisää kuva / Lisää video / Lisää ääni:** lisää kuva, videotiedosto tai äänileike.
- **Esikatselu:** tarkastele viestiä sellaisena kuin se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
- **Lähetä:** lähetä viesti.
- **Tallenna paikkaan:** tallenna viesti **Luonnokset-** tai **Oma kansio** -kansioon tai tallenna se mallina.
- **Lisää sivu:** lisää sivuja. Voit siirtyä kullekin sivulle painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- **Poista sivu:** poista lisätty sivu.
- **Muokkaa sivua:** muuta sivun näytön kestoa tai siirrä sivua eteen- tai taaksepäin sivujen joukossa.
- **Liitä:** liitä käyntikortteja tai kalenteritietoja datamuotoisina liitteinä tai liitä **Muut tiedostot** -kansioon tallennettu asiakirjatiedosto.
- **Poista aihe / Poista media / Poista ääni / Poista viesti:** poista lisätty kohde.

## Sähköposti (valikko 5.1.3)

Voit luoda ja lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tekstiä, ääntä ja kuvia. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostitili ja -profiili. ► s. 62, s. 64

1. Valitse **Aihe**-rivi.

☒ Voit käyttää useita vaihtoehtoja painamalla **<Valinnat>** kussakin kentässä.  
► seuraava jakso

2. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja paina [OK/✓].
3. Valitse **Viesti**-rivi.
4. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [OK/✓].
5. Valitse **Tiedostoliite**-rivi ja lisää mediatiedostoja.

☒ Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

6. Paina lopuksi **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä**.

7. Anna sähköpostiosoite.

Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytyy muutenkin vastaanottajakentät.

8. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [OK/↵].

### Vaihtoehtojen käyttäminen sähköpostin laadinnassa

Kun laadit sähköpostiviestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää:** lisää sähköpostin aihe tai teksti.
- **Muokkaa:** muokkaa aihetta tai tekstiä.
- **Lisää kuva / Lisää videoita / Lisää ääniä / Lisää musiikki:** lisää puhelimen muistiin tallennettu mediatiedosto.
- **Muut tiedostot:** lisää **Muut tiedostot** -kansioon tallennettuja dokumenttiedostoja.
- **Näytä:** toista lisätty kohde.
- **Lähetä:** lähetä viesti.
- **Tallenna paikkaan:** tallenna viesti **Luonnokset**-tai **Oma kansio** -kansioon.

- **Liitä:** liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
- **Poista aihe / Poista viesti:** poista aihe tai teksti.
- **Poista:** poista valittu liite tai kaikki liitteet.
- **Poista kaikki liitteet:** poista kaikki liitteet.

### Omat viestit (valikko 5.2)

---

Tämän valikon avulla voit tarkastella kaikkia vastaanottamiasi ja lähettämiäsi viestejä sekä viestejä, joiden lähetys on epäonnistunut.

#### Saapuneet (valikko 5.2.1)

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

### Viestin tarkasteleminen

Viestiluettelossa voi näkyä seuraavat kuvakkeet; kuvakkeet voivat vaihdella viestin tyyppin tai tilan mukaan:

-  Tekstiviesti/toimitusraportti
-  Multimediaviesti

-  **Multimediaviestin ilmoitus** (↘: noudetaan, ✕: nouto epäonnistui)
  -  **Palvelimen lähettämä palveluviesti.**
-  **DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä** voi estää Web-sisältöä sisältävien viestien lähettämisen eteenpäin.
  - **!-kuvake** viestin kohdalla osoittaa, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaa viestikuvake ilmaisee, että viestin tärkeystaso on matala.

## Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

### Tekstiviestit

- **Vastaa käyttäen:** vastaa lähettäjälle teksti- tai multimediaviestillä.
- **Lähetä eteenpäin:** välitä viesti eteenpäin.
- **Poista:** poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen / Siirrä SIM-kortille:** siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.

- **Lisää estoluetteloon:** lisää lähettäjän numero estettyjen numeroiden luetteloon. Tällöin lähettäjän viestejä ei oteta vastaan.
- **Poimi osoite:** poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoite tai puhelinnumeroja.
- **Poimi media:** tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta yhteystiedot Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
- **Suojaus:** jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.

### Multimediaviestit

- **Nouda:** nouda multimediaviestit palvelimesta.
- **Vastaa tekstiviestitse:** vastaa lähettäjälle tekstiviestillä.
- **Vastaa multimediaviestitse:** vastaa lähettäjälle multimediaviestillä.
- **Lähetä eteenpäin:** välitä viesti eteenpäin.
- **Poista:** poista viesti.

- **Lisää estoluetteloon:** lisää lähettäjän numero estettyjen numeroiden luetteloon. Tällöin lähettäjän viestejä ei oteta vastaan.
- **Poimi osoite:** poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoite tai puhelinnumeroja.
- **Poimi media:** tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Suojaus:** jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele viestin ominaisuuksia.

### WAP-palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen:** muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista:** poista viesti.
- **Poimi osoite:** poimi viestistä URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

### Asetusviesti

- **Asenna:** siirrä puhelimeen viestissä määritetty asetuskokoonpano.
- **Poimi osoite:** poimi viestistä URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

- **Poista:** poista viesti.
- **Suojaus:** jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.

### Toimitusraporttiviestit

- **Poista:** poista viesti.

### Luonnokset (valikko 5.2.2)

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäväksi.

Viestiluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä:** avaa viesti.
- **Muokkaa:** muokkaa viestiä.
- **Lähetä:** lähetä viesti.
- **Poista:** poista valittu viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä omaan kansioon:** siirrä viesti **Oma kansio** -kansioon.
- **Siirrä puhelimeen / Siirrä SIM-kortille:** siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.

- **Lajitteluperuste:** vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Suojaus:** jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele viestin ominaisuuksia.

### Lähteivät (valikko 5.2.3)

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Lähetä uudelleen:** lähetä viesti uudelleen.
- **Avaa tiedosto:** avaa liitetiedosto.
- **Tallenna tiedosto:** tallenna liitetiedosto puhelimen muistiin.
- **Lähetä eteenpäin:** välitä viesti eteenpäin.
- **Poista:** poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen / Siirrä SIM-kortille:** siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.

- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta yhteystiedot Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
- **Suojaus:** jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele viestin ominaisuuksia.

### Lähetetyt (valikko 5.2.4)

Lähtettämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Avaa tiedosto:** avaa liitetiedosto.
- **Tallenna tiedosto:** tallenna liitetiedosto puhelimen muistiin.
- **Lähetä eteenpäin:** välitä viesti eteenpäin.
- **Poista:** poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen / Siirrä SIM-kortille:** siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.

- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta yhteystiedot Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
- **Suojaus:** jos haluat, että viestiä ei voi poistaa, suojaa se.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele viestin ominaisuuksia.

### Sähköpostiviestit (valikko 5.2.5)

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

1. Valitse sähköpostitili.
2. Paina <**Valitse**> kun näkyviin tulee **Tarkista uusi posti**. Puhelin tarkistaa, onko uusia sähköpostiviestejä tullut ja lataa ne.

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita:

- : noudettu palvelimesta
- : nouto käynnissä
- : nouto epäonnistui



! -kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaa viestikuvake ilmaisee, että viesti ei ole kiireellinen.

3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos sähköpostiviestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja yksitellen painamalla [▲/▼].  
Ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle voi siirtyä painamalla jonkin aikaa [▲/▼].
5. Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.
6. Siirry edelliseen tai seuraavaan sähköpostiviestiin painamalla [\*] tai [#].

### Sähköpostivaihtoehdot

Kun esillä on sähköpostiviesti tai viestin otsikko, painamalla <**Valinnat**> saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- **Nouda:** nouda yksi tai kaikki sähköpostiviestit sähköpostipalvelimesta.
- **Avaa tiedosto:** avaa liitetiedosto.
- **Tallenna tiedosto:** tallenna liitetiedosto puhelimen muistiin.
- **Vastaa:** lähetä vastaus lähettäjälle tai kaikille muille vastaanottajille.
- **Lähetä eteenpäin:** välitä sähköpostiviesti muille.

- **Poista:** poista valittu sähköpostiviesti.
- **Lisää estoluetteloon:** lisää lähettäjän sähköpostiosoite suodatusluetteloon, jos haluat estää kyseisestä osoitteesta tulevat tai kyseistä aihetta käsittelevät sähköpostiviestit.
- **Poimi osoite:** poimi viestistä URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
- **Poimi liite:** tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta sähköpostiviesti Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
- **Suojaus:** suojaa sähköpostiviesti poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele sähköpostin ominaisuuksia.

### Oma kansio (valikko 5.2.6)

Tämän valikon avulla voit tallentaa viestin, jonka olet tallentanut käyttäen **Siirrä omaan kansioon** -toimintoa.

### Mallit (valikko 5.3)

Tämän valikon avulla voi tehdä ja käyttää usein käytettyjen viestien malleja.

#### Tekstimalli (valikko 5.3.1)

Voit luoda tekstimalleja usein käyttämistäsi lauseista, jolloin voit lisätä niitä tarvittaessa tekstiviesteihin.

#### Mallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Syötä viesti ja paina [OK/✓].

#### Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Muokkaa:** muokkaa valittua mallia.
- **Lähetä viesti:** lähetä uusi viesti mallia käyttämällä.
- **Poista:** poista valittu malli.

#### Multimediaviestimalli (valikko 5.3.2)

Voit käyttää puhelimen multimediaviestimalleja tai itse tallentamiasi malleja luodessasi multimediaviestejä.

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä:** avaa valittu malli.
- **Lähetä viesti:** lähetä uusi viesti mallia käyttämällä.
- **Muokkaa:** muokkaa mallia.
- **Lisää uusi:** lisää uusi malli.
- **Poista:** poista valittu malli tai kaikki mallit, paitsi puhelimen oletusmallit.

### **Poista kaikki** (valikko 5.4)

---

Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin viestikansion kaikki viestit kerralla. Voit myös valita tietyn viestityypin viestejä, jotka haluat poistaa.

1. Valitse tyhjennettävät kansiot tai viestityypit painamalla [OK/✓].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

### **Asetukset** (valikko 5.5)

---

Tämän valikon avulla voit määrittää viestipalveluiden asetukset.

#### **Tekstiviesti** (valikko 5.5.1)

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset:** määritä tekstiviestien lähetysasetukset.

**Vastauspolku:** salli vastaanottajien vastata oman viestipalvelimesi kautta.

**Toimitusraportti:** määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

**Merkistötuki:** valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-aakkosista Unicode-merkistöön, kun näppäilet Unicode-merkin. Unicode-koodaus vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin vaihtaa merkkien koodausta oletusarvon mukaan automaattisesti.

**Voimassaoloaika:** määritä, kuinka kauan viestejä säilytetään tekstiviestikeskuksessa ellei niiden toimitus vastaanottajalle onnistu heti.

**Viestityyppi:** määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

**Viestikeskus:** tallenna tekstiviestipalvelimen numero tai muuta sitä.

- **Estä numero:** tallenna numerot, joista et halua ottaa vastaan viestejä.

### Multimediaviestit *(valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset:** määritä multimediaviestien lähetysasetukset:

**Toimitusraportti:** määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

**Osoitteen piilotus:** määritä, että osoitteesi ei näy vastaanottajan puhelimesta. Kaikki verkko-operaattorit eivät salli tätä asetusta.

**Lukukuittaus:** lähetä viestien mukana lukukuittauspyyntö.

**Tärkeys:** määritä viestiesi tärkeystaso.

**Vanhentumispäivä:** määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

**Toimitusviive:** valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

- **Vastaanottoasetukset:** määritä multimediaviestien vastaanottoasetukset:

**Hylkää nimettömät:** hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

**Salli mainokset:** hyväksy mainosviestit.

**Raportti sallittu:** määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, onko viesti toimitettu sinulle.

**Vastaanotto kotiverkossa:** määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

**Vastaanotto vieraassa verkossa:** määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet verkkovierailulla vieraassa verkossa.

Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa koskien vastaanottoa kotiverkossa tai vieraassa verkossa:

- **Automaattinen:** puhelin noutaa uudet viestit palvelimelta automaattisesti.
- **Hylkää:** puhelin hylkää kaikki viestit.
- **Manuaalinen:** puhelin näyttää ilmoitukset.  
**Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.
- **Multimediaviestiprofiilit:** määritä yhteysprofiili ja valitse multimediaviestien yhteydessä käytettävä profiili.  
**Käytössä oleva profiili:** valitse profiili.  
**Profiiliasetukset:** määritä seuraavat asetukset kutakin profiilia varten.
  - **Profiilin nimi:** anna multimediaviestiprofiilille nimi.
  - **Palvelimen URL-osoite:** kirjoita multimediaviestipalvelimen URL-osoite.
  - **Välityspalvelin:** muodosta yhteys GPRS-verkkoon välityspalvelimen avulla.

- **GPRS-asetukset:** mukauta GPRS-verkkoyhteydessä tarvittavat asetukset.

*Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

**IP-osoite:** anna IP-osoite.

**Portti:** anna portin numero.

**Yhteyspisteen nimi (APN):** anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

**Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.

**Salasana:** anna salasana.

*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

**DNS 1:** anna ensisijainen osoite.

**DNS 2:** anna toissijainen osoite.

**Yhteyspisteen nimi (APN):** anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

**Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.

**Salasana:** anna salasana.

- **Versio:** valitse käytettävissä oleva OMA-versio ja viestien lähetyksessä tai vastaanotossa käytettävä enimmäiskoko.



Kaikki palveluntarjoajat eivät ehkä tue enimmäiskokoa 300 kt. Muuta tällöin asetukseksi 100 kilotavua ja kokeile uudelleen.

- **Estä numero:** määritä puhelinnumerot, joista tulevia viestejä ei oteta vastaan. Tässä määritetyt numerot lisätään myös tekstiviestien estoluetteloon.
- **Viestiluokka:** määritä multimediaviestien luomisasetukset.

**Viestiluokka:** valitse, minkätyyppistä viestiaiainestoa lisäät ja miten viestin kokoa rajoitettu.

- **Teksti:** voit lisätä vain tekstiä 30 kilotavuun asti.
- **Peruskuva:** voit lisätä mitä tahansa kohteita videota lukuun ottamatta 30 kilotavuun asti.
- **Runsas kuva:** voit lisätä mitä tahansa kohteita videota lukuun ottamatta 100 kilotavuun asti.

- **Perusvideo:** voit lisätä minkä tahansa kohteen 100 kilotavuun asti.
- **Runsas video:** voit lisätä mitä tahansa kohteita 300 kilotavuun asti.

**Luontitila:** valitse multimediaviestin luontitila.

- **Vapaana:** voit luoda viestin, jonka sisältö on minkälainen tahansa ja joka on kooltaan miten suuri tahansa.
- **Rajoitettu:** voit luoda viestin, jonka sisältö ja koko on määritetty kohdassa Viestiluokka.
- **Varoitus:** voit luoda viestin, jonka sisältö on minkälainen tahansa ja joka on kooltaan miten suuri tahansa, mutta puhelin ilmoittaa, kun sisältö tai koko ylittää enimmäismäärän.

### Sähköposti (valikko 5.5.3)

Voit määrittää sähköpostiviestien oletusasetukset.



Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin tai -tilin asetuksia, kun viestiä lähetetään tai noudetaan.

- **Lähetysasetukset:** määritä sähköpostiviestien lähetysasetukset:

**Lähetä kopio itselle:** lähetä sähköpostiviestin kopio omaan sähköpostiosoitteeseesi.

**Toimitusvahvistus:** määritä verkko ilmoittamaan, kun sähköpostiviestit on toimitettu.

**Lukuvahvistus:** lähetä sähköpostiviestien mukana lukukuittauspyyntö.

**Tärkeys:** valitse sähköpostiviestin tärkeystaso.

**Liitä allekirjoitus:** liitä nimesi, puhelinnumerosi, lyhyt muistio tai loppulause sähköpostiviestiin.

**Muokkaa nimeä:** syötä allekirjoituksen nimi.

**Muokkaa puhelinnumeroa:** syötä allekirjoituksen puhelinnumero.

**Muokkaa huomautusta:** syötä allekirjoituksessasi oleva tietorivi.

- **Vastaanottoasetukset:** määritä sähköpostiviestien vastaanottoasetukset.

**Tarkistusaikaväli:** määritä, kuinka usein puhelin tarkistaa, onko palvelimessa saapuvia viestejä. Jos valitset **Ei käytössä**, voit noutaa sähköpostiviestit manuaalisesti käyttämällä toimintoa **Tarkista uusi posti**.

**Lukukuittaus:** määritä, lähettääkö puhelin lukuvahvistuksen vastaanotetuista sähköpostiviesteistä. Jos valitset **Ilmoita**, puhelin kysyy lukuvahvistuksen lähetyksestä erikseen.

**Noutoasetus:** valitse lataako puhelin vain sähköpostien otsikot vai koko viestin.

**Poistoasetus:** määritä, poistetaanko sähköpostiviestit heti vai vasta seuraavalla kerralla, kun muodostat yhteyden palvelimeen.

**Hylkää jos yli:** määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää viestit, joiden koko on määritettyä suurempi.

**Jätä kopio viestistä palvelimelle:** jätä sähköpostipalvelimelle kopio viesteistä.

- **Sähköpostitili:** määritä sähköpostitili ja valitse käytettävä tili.

**Nykyinen tili:** valitse tili.

**Tilin asetukset:** määritä enintään viisi sähköpostitiliä eri sähköpostipalvelimia varten. Paina <**Luo**> tai painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Luo**:

- **Käytössä:** aktivoi nykyinen sähköpostitili.
- **Tilin nimi:** anna valitun tilin nimi.

Pääset seuraaviin asetuksiin painamalla [ok/↵] tai painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Seuraava**.

- **Käyttäjän nimi:** anna käyttäjän nimi.
- **Sähköpostiosoite:** anna sähköpostiosoitteesi.
- **Vastausosoite:** syötä sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottajien lähettävän vastausviestit.

Pääset seuraaviin asetuksiin painamalla [ok/↵] tai painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Seuraava**.

- **SMTP-palvelin:** anna sähköpostin lähetyksessä käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **SMTP-portti:** anna SMTP-portin numero.
- **SMTP-käyttäjätunnus:** anna SMTP-käyttäjätunnus.
- **SMTP-salasana:** anna SMTP-salasana.
- **Suojattu yhteys (SMTP):** käytä suojattua yhteyttä sähköpostipalvelussa.

- **Saapuvan postin palvelimen tyyppi:** valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollan tyypistä.

*Kun protokollan tyyppi on **POP3**:*

- **POP3-palvelin:** anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **POP3-portti:** anna POP3-portin numero.
- **Sama käyttäjätunnus ja salasana:** valitse tämä, jos haluat käyttää samaa SMTP-käyttäjätunnusta ja -salasanaa lähtevien viestien palvelimessa.
- **POP3-käyttäjätunnus:** anna POP3-käyttäjätunnus.
- **POP3-salasana:** anna POP3-salasana.
- **Suojattu yhteys (POP3):** käytä POP3-protokollan yhteydessä suojattua yhteyttä.
- **APOP-sisäänkirjaus:** muodosta yhteys palvelimeen APOP-sisäänkirjausmallin avulla.

Kun protokollan tyyppi on **IMAP4**:

- **IMAP4-palvelin**: anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **IMAP4-portti**: anna IMAP4-portin numero.
- **Sama käyttäjätunnus ja salasana**: valitse tämä, jos haluat käyttää samaa SMTP-käyttäjätunnusta ja -salasanaa lähtevien viestien palvelimessa.
- **IMAP4-käyttäjätunnus**: anna IMAP4-käyttäjätunnus.
- **IMAP4-salasana**: anna IMAP4-salasana.
- **Suojattu yhteys (IMAP4)**: käytä IMAP4-protokollan yhteydessä suojattua yhteyttä.
- **Sisällytetyt liitteet**: valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.
- **Sähköpostin noutoraja**: määritä palvelimelta noudettavien otsikkotietojen määrä.

- **Sähköpostiprofiili**: määritä verkkoasetukset, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

**Käytössä oleva profiili**: valitse profiili.

**Profiiliasetukset**: määritä enintään viisi sähköpostiprofiilia.

- **Profiilin nimi**: anna profiilin nimi.
- **Yhteyspisteen nimi (APN)**: anna yhteyspisteen nimi.
- **Käyttäjätunnus**: anna käyttäjätunnus.
- **Salasana**: anna salasana.
- **DNS 1**: anna ensisijainen DNS-osoite.
- **DNS 2**: anna toissijainen DNS-osoite.
- **Estoluettelo**: määritä sähköpostien estoluettelo.
- Osoitelista**: määritä sähköpostiosoitteet, joista tulevat viestit torjutaan.
- Aihelista**: määritä aiheet, joihin liittyvät sähköpostiviestit torjutaan.

**WAP-palveluviesti** (valikko 5.5.4)

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa palveluviestejä langattomasta WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota:** määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit.
- **Viestikeskus:** anna sen palvelimen osoite, josta haluat vastaanottaa palveluviestejä, kun **Vastaanota**-asetus on **Tekstiviestikeskuskohtaisesti**.

**Tiedotteet** (valikko 5.6)

Voit muuttaa tiedoteviestien vastaanoton asetuksia.

- **Lue:** avaa vastaanotetut viestit.  
Tiedoteviestit säilyvät **Nykyiset viestit** -kansiossa, kunnes puhelimesta katkaistaan virta.  
**Tallennetut viestit** -kansiossa tiedoteviestit ovat tallessa pysyvästi. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**, kun esiin tulee teksti-ilmoitus. Viesti tallennetaan **Tallennetut viestit**-kansioon.

- **Vastaanota:** määritä, ottaako puhelin vastaan tiedoteviestejä.
- **Kanava:** valitse kanavat, joiden tiedoteviestejä haluat puhelimeesi. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.
- **Kieli:** valitse tiedotteiden ensisijaiset kielet.

**Muistin tila** (valikko 5.7)

Tämän valikon avulla voit tarkastella kunkin viestityypin enimmäismuistia ja käytettävissä olevaa muistia. Voit myös tarkastella kussakin kansiossa kulloinkin käytettävissä olevaa muistitilaa.

## Tiedostonhallinta (valikko 6)

**Tiedostonhallinta**-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.



DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaisesti Web-sisältöä ei ehkä voi lähettää edelleen. Tällainen sisältö on varustettu merkillä .

### Kuvat (valikko 6.1)

Tässä valikossa näkyvät ottamasi valokuvat sekä viesteissä saamasi ja tietokoneelta tuomasi tai lataamasi kuvat.

#### Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Valitse kuva.

## Kuvaesityksen katseleminen

Kuvia voi katsella kuvaesityksenä, jossa valitun kansion kuvat esitetään peräjälkeen.

1. Valitse **Valokuvat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Kuvaesitys**.
3. Valitse kuvien vaihtumisväli. Kuvaesitys alkaa.
4. Voit lopettaa kuvaesityksen painamalla <**Peruuta**>.

### Kuvavalinnat

Kun esillä on kuva, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo:** palaa kuvaluetteloon.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta:** määritä kuva taustakuvaksi tai puhelinmuistion kohteen soittajaturunnukseksi.
- **Muokkaa:** lisää kuvaan hymiöitä, kehyksiä tai tehosteita.
- **Poista:** poista tiedosto.

- **Nimeä uudelleen:** vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä paikkaan / Siirrä suosikkikuviin:** siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Kuvaesitys:** katso kaikki kuvat kuvaesityksenä.
- **Bluetooth-jakaminen:** jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta kuva Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
- **Suojaus:** suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

## Videot (valikko 6.2)

Tässä valikossa näkyvät tallennetut, ladatut ja viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut videoleikkeet.

- ☒ Muilla laitteilla, kuten videokameroilla, nauhoitetut videoleikkeet eivät ehkä toistu kunnolla.

## Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.

2. Valitse videoleike.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä.

| Näppäin      | Toiminto                               |
|--------------|----------------------------------------|
| OK/ <b>i</b> | toiston keskeyttäminen tai jatkaminen. |
| Vasemmalle   | siirtyminen tiedostossa taaksepäin.    |
| Oikealle     | siirtyminen tiedostossa eteenpäin.     |
| ▲/▼          | äänenvoimakkuuden säätö.               |
| Alas         | lopettaa toiston.                      |

## videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet tiedostoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>.

- **Toista:** toista videoleike.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista:** poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen:** vaihda tiedoston nimi.

- **Siirrä paikkaan / Siirrä suosikkivideoihin:** siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen:** jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus:** suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

## Musiikki (valikko 6.3)

---

Tässä valikossa näkyvät ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut musiikkitiedostot.

### Musiikkitiedoston toistaminen

Siirry tiedoston kohdalle ja paina [OK/↵]. ► s. 39

### Musiikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet tiedostoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista:** toista musiikkitiedosto.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Lisää toistoluettelo:** lisää valittu tiedosto käytössä olevaan toistoluettelo.
- **Aseta:** aseta musiikkitiedosto soittoaänneksi, tietyn soittajan soittoaänneksi tai hälytysäänneksi.
- **Poista:** poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Asetukset:** muuta musiikkitiedostojen soittamisen oletusasetuksia.

**Uudelleentoistotila:** valitse uudelleentoistotila.

**Sekoitus:** määritä MP3-soitin toistamaan musiikkitiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

**Visualisointi:** valitse soittotilan animaatio.

**Äänenvoimakkuus:** säädä äänenvoimakkuutta.

- **Nimeä uudelleen:** vaihda tiedoston nimi.
- **Bluetooth-jakaminen:** jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus:** suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

## Äänet (valikko 6.4)

Tässä valikossa näkyvät tallentamasi puhemuistiot sekä lataamasi, viesteissä vastaanottamasi tai tietokoneelta tuomasi äänileikkeet.

### Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Valitse äänileike. Jos kyseessä on puhemuistio, katso kohta **Puhemuistio**. ► s. 40

### Äänivalinnat

Kun tarkastelet tiedostoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista:** toista äänileike.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä tiedosto multimediasivustossa, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta:** aseta äänitiedosto soittoääneksesi, tietyn soittajan soittoääneksi tai hälytysääneksi.
- **Poista:** poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen:** vaihda tiedoston nimi.

- **Siirrä suosikkiääniin / Siirrä puhelutietoon / Siirrä ladattuihin ääniin:** siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen:** jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus:** suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

### Muut tiedostot (valikko 6.5)

Tiedostot, jotka vastaanotat, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Tiedostomuotoja, joita ei tueta, ovat esimerkiksi \*.doc, \*.ppt ja \*.txt.

Kun tarkastelet tiedostoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä käyttäen:** lähetä tiedosto multimediasivustossa, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista:** poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen:** vaihda tiedoston nimi.

- **Bluetooth-jakaminen:** jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta kuva Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
- **Suojaus:** suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

### Muistin tila (valikko 6.6)

---

Tämän valikon avulla voi tarkastella puhelimeen tallennettujen mediatiedostojen muistitietoja.

### Kalenteri (valikko 7)

**Kalenteri**-valikon avulla voit ylläpitää aikatauluja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **<Valikko>** ja valitsemalla **Kalenteri**.

### Valitse päivä kalenterista.

---

Kun siirryt **Kalenteri**-valikkoon, senhetkinen päivämäärä näkyy kuukausinäkylässä sinisen kehyksen ympäröimänä.

- Siirry päivästä toiseen painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- Siirry viikosta toiseen painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Siirry kuukaudesta toiseen painamalla [▲/▼].

### Merkinnän luominen

---

Voit tallentaa kalenteriin tavallisia kalenterimerkintöjä, vuosipäiviä ja tehtäviä. Kullekin päivälle voi tallentaa useamman kuin yhden tapahtuman.

## Ajoitetun tapahtuman tai muun merkinnän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Kalenterimerkintä** tai **Muu**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
  - **Aihe:** syötä merkinnän otsikko.
  - **Yksityiskohdat:** anna merkinnän tiedot.
  - **Aloituspäivämäärä** ja **Aloitusaika:** anna tapahtuman aloituspäivämäärä ja alkamisaika.
  - **AP/IP:** valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
  - **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika:** anna tapahtuman päättymispäivä ja päättymisaika.
  - **AP/IP:** valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
  - **Paikka: (Kalenterimerkintä)** määritä merkinnän paikka.
  - **Hälytys:** aseta merkinnälle hälytys.
  - **ennen:** määritä, kuinka kauan ennen merkintää puhelin hälyttää.

- **Hälytysääni:** valitse hälytysääni.
- **Toista: (Kalenterimerkintä)** määritä merkintä toistuvaksi ja valitse, kuinka usein se toistuu.
- **saakka: (Kalenterimerkintä)** jos tapahtuma toistuu, määritä päättymispäivä.

4. Tallenna merkintä painamalla <**Tallenna**>.

## Vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
  - **Tilaisuus:** anna vuosipäivän tiedot.
  - **Päivämäärä:** anna päivämäärä.
  - **Hälytys:** aseta vuosipäivälle hälytys.
  - **ennen:** määritä, kuinka kauan ennen tapahtumaa puhelin hälyttää.
  - **Hälytysaika:** anna hälytysaika.
  - **AP/IP:** valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
  - **Hälytysääni:** valitse hälytysääni.

- **Toista joka vuosi:** aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.

4. Tallenna vuosipäivä painamalla <**Tallenna**>.

### Tehtävän asettaminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
  - **Tehtävä:** määritä tehtävän tiedot.
  - **Aloituspäivämäärä:** anna aloituspäivämäärä.
  - **Määräpäivä:** anna määräpäivä.
  - **Tärkeys:** valitse tehtävän tärkeys.
4. Tallenna merkintä painamalla <**Tallenna**>.

### Kalenterin tarkasteleminen

Jos olet asettanut ajoitettuja tapahtumia, kalenterin alaosaan tulevat näkyviin seuraavat kuvakkeet ja kunkin päivän tapahtumien lukumäärä.

- |                                                                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  Ajoitettu tapahtuma | •  Vuosipäivä    |
| •  Tehtävä             | •  Muut merkintä |

### Merkinnän tarkasteleminen

1. Tarkastele päivän merkintöjä valitsemalla päivä kalenterista.
2. Voit tarkastella merkinnän tietoja valitsemalla sen.
3. Voit siirtyä valitun päivän muihin ajoitettuihin tapahtumiin painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Kun esillä on tapahtuma, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa:** muokkaa merkintää.
- **Luo:** lisää uusi kohde.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä tapahtuma tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Näkymätila:** vaihda kalenterin näkymää.
- **Tehty / Tekemätön:** merkitse tehtävä tehdyksi tai tekemättömäksi.
- **Poista:** poista tapahtuma.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta merkinnän tiedot Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.

## Kalenterivaihtoehtojen käyttäminen

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Näkymätila:** vaihda kalenterin näkymää. ► s. 73
- **Luo:** lisää uusi kohde. ► s. 70
- **Siirry:** valitse senhetkinen päivämäärä tai syötä päivämäärä, jota haluat tarkastella.
- **Lajitteluperuste:** järjestä merkinnät niiden tyyppien mukaan.
- **Poista:** poista kalenteriin tallennettuja merkintöjä käyttämällä eri poistovaihtoehtoja.
- **Ohitetut merkintähälytykset:** tarkastele tapahtumamerkintöjä, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila:** tarkastele kalenteriin tallennettuja tapahtumamerkintöjen muistitietoja.

## Tapahtumien tarkasteleminen eri tilassa

Voit muuttaa kalenterinäkymän päivä- tai viikkonäkymäksi. Paina <**Valinnat**> ja valitse

**Näkymätila** → jokin näkymä.

## Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän tapahtumia. Voit tarkastella merkinnän tietoja valitsemalla sen.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat merkinnän tilaa:

-  Hälytys asetettu
-  Toistuva tapahtuma
-  Suoritettu tehtävä
-  Tehtävän tärkeys (punainen: korkea, sininen: normaali ja harmaa: matala).

## Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon tapahtumia. Aikataulun päällä oleva solu osoittaa, että ajoitettuun tapahtumaan liittyy tietoja. Valitse haluamasi päivän ruutu.

## Ohitetun merkintähälytyksen tarkasteleminen

Kun kalenterimerkinnän, vuosipäivän tai muun merkinnän hälytystä hälytystä ei voi kuitata, puhelin tallentaa ohitetun hälytyksen, kunnes se vahvistetaan.

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Ohitetut merkintähälytykset**.
2. Valitse kohde.
3. Vahvista ja poista merkintä painamalla <**Vahvista**>.

## Kamera (valikko 8)

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden tallentamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla jonkin aikaa [.



- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

## Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.



Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

1. Ota kamera käyttöön siirtymällä **Kamera**-valikkoon ja asettamalla näyttö valokuvatilaan. Voit myös pitää [] jonkin aikaa painettuna perustilassa.
2. Tee haluamasi asetukset.
  - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <>. ► seuraava jakso
  - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ► s. 76
3. Ota valokuva painamalla [] tai []. Valokuva tallentuu **Valokuvat**-kansioon.

| 4. Jos haluat                | Paina                  |
|------------------------------|------------------------|
| käyttää valokuvavaihtoehtoja | <Valinnat>. ► s. 76    |
| poistaa valokuvan            | [C] ja sitten <Kyllä>. |
| palata kuvaustilaan          | <Takaisin> tai [OK/↵]. |

### Kameravaihtoehtojen käyttäminen kuvaustilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla kuvaustilassa <👉>:

- **Tallenna video:** siirry tallennustilaan.
- **Kuvaustila:** ota valokuva jossakin seuraavista kuvaustiloista:  
**Yksittäinen kuva:** ota valokuva normaalitilassa.  
**Usean kuvan otto:** ota kuvasarja. Valitse kameran ottamien valokuvien määrä ja niiden ottotaajuus.
- **Tehosteet:** muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.

- **Kehykset:** käytä koristeellista kehystä.
- **Kameravallo:** määritä, käytetäänkö kameravalloa.
- **Ajastin:** määritä, millaisella viiveellä kamera ottaa kuvan.
- **Siirry valokuvaan:** siirry **Valokuvat**-kansioon.
- **Asetukset:** muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

**Koko:** valitse kuvan koko.

**Laatu:** valitse kuvan laatu.

**Etsin:** valitse esikatselunäyttö.

**Suljinääni:** valitse ääni, joka kuuluu, kun otat valokuvan.

**Zoomauksen ääni:** ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

**Kirkkaussäädön ääni:** ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

**Oletusnimi:** vaihda tiedoston nimen oletusetuliite.

- **Kameran pikanäppäimet:** tarkastele kuvaustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

## Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Voit mukauttaa kameran asetuksia näppäimien avulla valokuvatilassa.

| Näppäin                 | Toiminto                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vasemmalle/<br>Oikealle | Säätää kirkkautta.                                     |
| Ylös/Alas               | Lähentää tai loitontaa näkymää.                        |
| ▲                       | Kääntää kuvan pystysuunnassa.                          |
| ▼                       | Tuo näkyviin peilikuvan.                               |
| <b>1</b>                | Vaihtaa tallennustilaan. ► s. 77                       |
| <b>2</b>                | Muuttaa kuvakoon.                                      |
| <b>3</b>                | Muuttaa kuvanlaatua.                                   |
| <b>4</b>                | Vaihtaa kameratilaa.                                   |
| <b>5</b>                | Muuttaa värisävyn tai ottaa erikoistehosteen käyttöön. |
| <b>7</b>                | Valitsee koristeellisen kehyksen.                      |

| Näppäin  | Toiminto                            |
|----------|-------------------------------------|
| <b>8</b> | Asettaa ajastimen.                  |
| *        | Määrittää kameravalon käytön.       |
| <b>0</b> | Siirtää <b>Valokuvat</b> -kansioon. |
| #        | Muuttaa esikatselunäytön.           |

## Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Ota toinen:** palaa kuvaustilaan.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä tiedosto multimediasivustossa, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta:** määritä valokuva taustakuvaksi tai puhelinmuistioon tallennetun kohteen soittajakuvaksi.
- **Usean kuvan otto, poista kaikki:** poista kaikki usean kuvan oton valokuvat.
- **Poista:** poista tiedosto.

- **Nimeä uudelleen:** vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry valokuviiin:** siirry **Valokuvat**-kansioon.  
► s. 66
- **Bluetooth-jakaminen:** jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia:** tulosta kuva Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
- **Suojaus:** suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

## Videon kuvaaminen

Voit tallentaa kameran näytössä näkyvät tapahtumat videolle.

1. Paina kuvaustilassa [1].
2. Tee haluamasi asetukset.
  - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <👉>. ► seuraava jakso
  - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ► s. 78
3. Aloita kuvaaminen painamalla [OK/👉] tai [📷].

4. Lopeta kuvaaminen painamalla [OK/👉], <📷> tai [📷]. Video tallentuu **Videot**-kansioon.

| 5. Jos haluat                    | Paina                  |
|----------------------------------|------------------------|
| toistaa videoleikkeen            | [OK/👉].                |
| käyttää videovaihtoehtoja        | <👉>. ► s. 79           |
| poistaa videoleikkeen            | [C] ja sitten <Kyllä>. |
| siirtyä <b>Videot</b> -kansioon. | [Ylös]. ► s. 67        |
| palata tallennustilaan           | <👈>.                   |

## Kameravaihtoehdot ja tallennustila

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla tallennustilassa <👉>:

- **Ota valokuva:** siirry kuvaustilaan.
- **Tehosteet:** muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kameravallo:** määritä, käytetäänkö kameravalloa.
- **Ajastin:** määritä kuvauksen aloittamista edeltävä viive.
- **Siirry videoihin:** siirry **Videot**-kansioon.

- **Asetukset:** muuta seuraavia videon tallennusasetuksia:  
**Tallennustila:** valitse videon kuvaustila.
  - **Multimediaviestin rajoitus:** kuvaa multimediaviesteihin sopiva video.
  - **Sähköpostirajoitus:** kuvaa sähköpostiviesteihin sopiva video.
  - **Normaali:** tallenna video sillä hetkellä käytettävissä olevan muistin puitteissa.**Koko:** valitse tiedostokoko.  
**Laatu:** valitse kuvan laatu.  
**Äänen nauhoitus:** tallenna ääni videoleikkeeseen.  
**Zoomauksen ääni:** ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.  
**Kirkkaussäädön ääni:** ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.  
**Oletusnimi:** vaihda tiedoston nimen oletusetuliite.
- **Videokameran pikanäppäimet:** tarkastele tallennustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

## Näppäimistön käyttäminen tallennustilassa

Voit mukauttaa kamerasetukset näppäimistön avulla tallennustilassa:

| Näppäin                 | Toiminto                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vasemmalle/<br>Oikealle | Säätää kirkkautta.                                     |
| Ylös/Alas               | Lähentää tai loitontaa näkymää.                        |
| ▲                       | Kääntää kuvan pystysuunnassa.                          |
| ▼                       | Tuo näkyviin peilikuvan.                               |
| 1                       | Siirtää kuvaustilaan. ► s. 74                          |
| 2                       | Muuttaa kehyksen koon.                                 |
| 3                       | Muuttaa kuvanlaatua.                                   |
| 4                       | Vaihtaa videon tallennustilan.                         |
| 5                       | Muuttaa värisävyn tai ottaa erikoistehosteen käyttöön. |
| 7                       | Mykistää tai palauttaa äänen.                          |
| 8                       | Asettaa ajastimen.                                     |

| Näppäin | Toiminto                      |
|---------|-------------------------------|
| *       | Määrittää kameravalon käytön. |
| 0       | Vie <b>Videot</b> -kansioon.  |

## Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <👉>:

- **Tallenna toinen:** palaa tallennustilaan.
- **Lähetä käyttäen:** lähetä tiedosto multimedia viestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista:** poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen:** vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry videoihin:** siirry **Videot**-kansioon. ▶ s. 67
- **Bluetooth-jakaminen:** jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus:** suojaa tiedosto poistolta.
- **Yksityiskohdat:** tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

## Asetukset (valikko 9)

**Asetukset**-valikon avulla voit muuttaa useita puhelimen asetuksia omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaisiksi. Asetukset voi myös palauttaa oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

### Aika ja päivämäärä (valikko 9.1)

Valikon avulla voit muuttaa puhelimesta näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Kotivyöhyke**-valikosta.

- **Aika:** anna kellonaika.
- **Kotivyöhyke:** aseta paikallinen aikavyöhyke ja katso, mitä kello on muissa maailman osissa.



Voit käyttää aikavyöhykkeessä kesäaikaa valitsemalla **Aseta kesäaika**.

- **AP/IP:** valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Ajan esitysmuoto:** valitse ajan esitysmuoto.

- **Aseta päivämäärä:** anna nykyinen päivämäärä.
- **Päivämäärän esitysmuoto:** valitse päivämäärän esitysmuoto.
- **Viikon aloituspäivä:** määritä, mistä viikonpäivästä kalenteri aloittaa viikon.

### Puhelinasetukset (valikko 9.2)

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaisiksi.

#### Kieli (valikko 9.2.1)

Valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään.

#### Tervehdysviesti (valikko 9.2.2)

Valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

#### Kansiasetukset (valikko 9.2.3)

Valikon avulla voit määrittää, miten puhelin toimii, kun avaat sen puhelun saapuessa ja kun suljet sen toimintoa käytettäessä.

- **Ylös:** määritä, voiko puheluun vastata avaamalla kannen.
- **Alas:** määritä, pysyykö puhelimen valikko aktiivisena, kun suljet kannen.



Kun asetat **Alas**-asetukseksi **Jatka toimintaa**, näppäinlukko toimii vain perustilassa.

### Pikanäppäin (valikko 9.2.4)

Perustilassa voit selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää pikanäppäimet.

#### Pikavalikon määrittäminen

1. Valitse pikanäppäimenä käytettävä selausnäppäin.
2. Valitse selausnäppäimeen liitettävä valikko.

#### Pikanäppäinvaihtoehdot

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Vaihda:** määritä pikanäppäimeen valikko tai muuta määritystä.
- **Poista:** poista valittuun selausnäppäimeen liitetty pikanäppäintoiminto käytöstä.

- **Poista kaikki:** poista kaikki pikanäppäintoiminnot käytöstä.

### Edistynyt pikanäppäin (valikko 9.2.5)

Valikon avulla voit aktivoida Edistynyt pikanäppäin - ominaisuuden. Voit siirtyä valintanäytöstä nopeasti tekstiviesti-, hälytys-, laskin-, kalenteri- ja muunnin-toimintoihin.

#### Edistynyt pikanäppäin -toiminnon aktivoiminen

1. Valitse Lisäasetukset-näytöstä **Päällä**.
2. Paina <**Tallenna**>.

#### Edistyneen pikanäppäimen muuttaminen

1. Valitse pikanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Valitse valikko, joka liitetään näppäimeen.

#### Edistynyt pikanäppäin -vaihtoehtojen käyttäminen

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Vaihda:** määritä pikavalikko tai muuta sitä.
- **Poista:** poista valittuun näppäimeen liitetty pikanäppäintoiminto käytöstä.

- **Poista kaikki:** poista kaikki pikanäppäintoiminnot käytöstä.

### Äänenvoimakkuusnäppäin (valikko 9.2.6)

Valikon avulla voit muuttaa äänenvoimakkuusnäppäimen asetuksia.

- **Äänenvoimakkuusnäppäimen toiminto:** määritä, mykistääkö puhelin soittoäänien tai hylkääkö se puhelun, kun painat puhelun tullessa jonkin aikaa [▲/▼]. Voit myös määrittää, lähettääkö puhelin tekstiviestin soittajalle, kun puhelu hylätään.
- **Tekstiviesti:** syötä viesti, joka lähetetään soittajalle, kun puhelu hylätään.

#### Lisäasetukset (valikko 9.2.7)

Voit ottaa automaattisen uudelleenvalinnan käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä ottaa käyttöön puheen selkeytys -toiminnon.

- **Autom. soitontoisto:** määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.

- **Vastaus kaikilla näppäimillä:** vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä <**Hylkää**> ja [↵]. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, puheluun voi vastata vain painamalla <**Vastaa**> tai [↵].
- **Puheen selkeytys:** voit lisätä mikrofonin herkkyyttä, jolloin toinen osapuoli kuulee äänesi vaikka kuiskaisit.

### Näyttöasetukset (valikko 9.3)

---

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja valaistusasetuksia.

#### Taustakuva (valikko 9.3.1)

Voit vaihtaa perustilassa näkyvän taustakuvan.

#### Tekstin näyttö (valikko 9.3.2)

Voit muuttaa perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.

- **Tekstin paikka:** valitse tekstin paikka. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.
- **Tekstin tyyli:** valitse fontti.

- **Tekstin väri:** valitse fontin väri.

#### Soitonäyttö (valikko 9.3.3)

Valikon avulla voit valita soitettaessa näppäiltävien numeroiden fontin värin ja koon sekä näytön taustavärin.

#### Kalenteri (valikko 9.3.4)

Valikon avulla voit asettaa kalenterin näkymään perustilan näytössä.

#### Ulkoasu (valikko 9.3.5)

Valikon avulla voit valita valikkotilan ulkoasun väriyksen.

#### Näytön kirkkaus (valikko 9.3.6)

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

#### Näytä soittajan tiedot (valikko 9.3.7)

Valikon avulla voit asettaa soittajan puhelinnumeron, tai nimen, jos se on tallennettu puhelinmuistioon, näkymään päänäytössä, jos puhelu jää vastaamatta.

## Ääniasetukset (valikko 9.4)

Valikon avulla voit mukauttaa ääniasetuksia.

### Saapuva puhelu (valikko 9.4.1)

Valikon avulla voit valita saapuvien puheluiden äänenvoimakkuuden ja hälytystavan.

- **Hälytystyyppi:** määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

**Soittoääni:** puhelin hälyttää valitulla soittoäänellä.

**Värinä:** puhelin värisee, mutta ei soi.

**Värinä, sitten soittoääni:** puhelin värisee kolme kertaa ja alkaa sitten soida.

**Soittoääni, sitten värinä:** puhelin soi ja värisee sen jälkeen.

- **Soittoääni:** valitse puheluiden soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus:** valitse soittoäänän voimakkuus.

### Näppäinääni (valikko 9.4.2)

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.



Voit säätää näppäinänten voimakkuuden perustilassa [▲/▼]-näppäinten avulla.

### Viestiääni (valikko 9.4.3)

Valikon avulla voit määrittää saapuvien teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien ääniasetukset erikseen.

- **Ääni:** valitse jokin viestiäänistä.
- **Hälytystyyppi:** määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto:** määritä, kuinka usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

### Virrankytkentä-ääni (valikko 9.4.4)

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään päälle tai katkaistaan.

### Kansiääni (valikko 9.4.5)

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun sen kansi avataan tai suljetaan.

### **Äänetön tila** (valikko 9.4.6)

Valikon avulla voi määrittää, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

### **Muut äänet** (valikko 9.4.7)

Valikon avulla voit mukauttaa muita puhelimessa käytettäviä ääniä.

- **Minuuttimuistutin:** määritä puhelin antamaan soitetun puhelun aikana minuutin välein puhelun kestoja ilmaiseva äänimerkki.
- **Yhteysääni:** määritä puhelin antamaan äänimerkki, kun soitettava puhelu yhdistetään.
- **Hälytykset puhelun aikana:** määritä puhelin antamaan puhelun aikana äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun määritetty hälytyshetki koittaa.
- **Ilmoitusäänet:** aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

### **Valoasetukset** (valikko 9.5)

---

Valikon avulla voit muuttaa taustavalon asetuksia.

### **Taustavalo** (valikko 9.5.1)

Voit valita, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä.

- **Päällä:** määritä, kuinka kauan taustavalo on päällä.
- **Himmennys:** määritä, kuinka kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Näyttö sammuu määritetyn ajan kuluttua.

### **Näppäinten taustavalo** (valikko 9.5.2)

Voit valita näppäinten taustavalon asetuksen.

- **Käytä aina:** väläytä taustavaloa, kun painat mitä tahansa näppäintä.
- **Käytä yöllä:** käytä taustavaloa ainoastaan kellonaikoina 17 - 09.
- **Käytä tiettyyn aikaan:** käytä taustavaloa itse määrittelemäsi kellonaikoina.

### **Verkkopalvelut** (valikko 9.6)

---

Valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy verkkopalveluiden saatavuudesta palveluntarjoajaltasi ja tilaa haluamasi palvelut.

**Soitonsiirto** (valikko 9.6.1)

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämäsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
  - **Siirrä aina:** siirrä kaikki puhelut.
  - **Varattu:** siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
  - **Ei vastaa:** siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
  - **Ei verkossa:** siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
  - **Peruuta kaikki:** peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa soitonsiirron käytöstä, valitse **Pois päältä**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Anna numero, johon puhelut siirretään.
6. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **s**-riville ja määritä, miten kauan verkko odottaa ennen puhelun siirtoa.
7. Paina <**Valitse**>.

**Puhelunesto** (valikko 9.6.2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
  - **Kaikki lähtevät:** estä lähtevät puhelut.
  - **Ulkomaanpuhelut:** estä ulkomaanpuhelut.
  - **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan:** salli puhelut ulkomailla vain kyseisen maan numeroihin ja kotimaahan.
  - **Kaikki saapuvat:** estä saapuvat puhelut.
  - **Saapuvat puhelut ulkomailla:** estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotiverkkosi palvelualueen ulkopuolella.
  - **Peruuta kaikki:** peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
  - **Vaihda puheluneston salasana:** vaihda palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, paina **Pois päältä**.

4. Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

### Koputus (valikko 9.6.3)

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jossa koputustoimintoa käytetään.
2. Valitse **Päälle** ja paina <**Valitse**>.  
Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, paina **Pois päältä**.

### Verkon valinta (valikko 9.6.4)

Tämän verkkopalvelun avulla voi valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon manuaalisesti tai käyttää automaattista valintaa.

Muun kuin oman kotiverkon voi valita vain siinä tapauksessa, että operaattorilla on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

### Numeron näyttö (valikko 9.6.5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa. Jos valitset **Oletus**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.



Kaikissa verkoissa tätä asetusta ei voi muuttaa.

### Vastaajapalvelu (valikko 9.6.6)

Valikon avulla voi tallentaa vastaajapalvelun numeron ja kuunnella vastaajaviestejä.



Vastaajapalvelun numero täytyy määrittää, jotta vastaajaa voisi käyttää. Saat vastaajapalvelun numeron operaattorilta.

- **Soita vastaajaan:** muodosta yhteys vastaajapalveluun ja kuuntele vastaajaviestit.
- **Vastaajan numero:** anna vastaajapalvelun nimi ja numero.

## Taajuusalueen valinta (valikko 9.6.7)

Jotta puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa puheluita, se täytyy rekisteröidä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelin toimii seuraavissa verkoissa: GSM 1900, yhdistetyt GSM 900/1800 ja kolmitaajuus (GSM 900/1800/1900).

Puhelimen käyttämä oletustaajuus määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, saatat joutua valitsemaan jonkin siellä toimivista taajuusalueista.

## Bluetooth (valikko 9.7)

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin. Näin voit vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä käyttää puhelinta handsfree-tilassa tai etänä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa ilmaiset langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden välillä. Koska laitteet kommunikoivat radioaaltojen välityksellä, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.



- Jos laitteiden välillä on esteitä, toimintaetäisyys saattaa lyhentyä.
- Jotta suorituskyky ei heikkenisi, Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimedia-toimintojen kuten puhemuiston, kameran tai musiikkisoittimen kanssa.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

## Bluetooth-ominaisuuden käyttöön ottaminen

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi:** ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet:** etsi Bluetooth-laitteita, joihin voi muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys:** salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat havaita puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi:** määritä puhelimesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojattu tila:** määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.

- **Bluetooth-palvelut:** tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

## Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostus

1. Valitse **Bluetooth**-valikosta **Omat laitteet**.
2. Valitse **Etsi uusi laite**.

Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyytin:

- |                                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  Kuulokemikrofoni | •  Tulostin          |
| •  Tietokone        | •  PDA-laite         |
| •  Matkapuhelin     | •  Tuntematon laite. |

Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

- harmaa: laitteeseen ei ole pariliitosta
- sininen: laitteeseen on pariliitos
- punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi

3. Valitse laite.

4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.  
Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.



Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

## Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Yhdistä:** muodosta yhteys kuulokemikrofoniin tai handsfree-autosarjaan.
- **Katkaise yhteys:** katkaise yhteys laitteeseen.
- **Selaa tiedostoja:** etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Lista yhteyksistä:** tarkastele laitteen Bluetooth-palveluiden luetteloa.
- **Nimeä uudelleen:** vaihda pariliitoksessa olevan laitteen nimi.

- **Valtuuta laite / Poista laitteen valtuutus:** määritä, kysyykö puhelin lupaa yhteyden sallimiseen, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä.
- **Poista:** poista luettelosta laite tai kaikki laitteet.

### Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Valitse haluamasi kohde.
4. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä käyttäen → Bluetooth**.
5. Valitse **Etsi uusi laite**.  
Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
6. Valitse laite.
7. Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.

### Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

1. Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, paina **<Kyllä>**, jos haluat sallia laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.
2. Paina **<Kyllä>**, jos haluat vastaanottaa tietoja.

### Turvallisuus (valikko 9.8)

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.



Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -avaimen. Koodit saa operaattorilta.

### **PIN-kysely** (valikko 9.8.1)

4--8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun puhelin kytketään päälle.

### **Vaihda PIN-koodi** (valikko 9.8.2)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kyselyn täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

### **Puhelinlukitus** (valikko 9.8.3)

Tämän valikon avulla puhelimen voi lukita ja siten estää sen luvattoman käytön. Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4--8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan oletusarvo on **00000000**.

Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

### **Vaihda salasana** (valikko 9.8.4)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

### **Yksityisyys** (valikko 9.8.5)

Tämän valikon avulla voit lukita pääsyn viesteihin, mediatiedostoihin tai puhelutietoihin niin, että puhelutoiminnot ovat edelleen käytettävissä. Kun tämä asetus on käytössä, lukittuja kohteita tai toimintoja pääsee käyttämään vasta, kun on antanut salasanan.

### **SIM-kortin lukitus** (valikko 9.8.6)

Tässä valikossa voit valita, että puhelimelle määritetään SIM-lukituskoodi, joka estää puhelimen käytön muilla SIM-korteilla. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-kortin lukituskoodi. Kirjoita valitsemasi koodi ylös ja säilö se varmaan paikkaan.

### **Sallitut numerot -tila** (valikko 9.8.7)

Jos SIM-kortti tukee sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Number), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin.

### Vaihda PIN2-koodi (valikko 9.8.8)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN2-koodin, jos SIM-korttisi tukee kyseistä toimintoa.

### Muistin tila (valikko 9.9)

Tämän valikon avulla voit tarkastaa, kuinka paljon muistia on viestien, mediakohteiden, kalenteritietojen, yhteystietojen ja Java-sovellusten käytettävissä. Voit myös tarkastaa multimediamiestien, sähköpostin ja tiedostonhallinnan jaetun muistin.

### Asetusten nollaus (valikko 9.10)

Tämän valikon avulla voit nollata erikseen puhelinasetukset, näyttöasetukset ja ääniasetukset.

1. Valitse nollattavat asetukset painamalla [OK/↵].
2. Paina <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.



Salasanan tehdasasetus on **00000000**.  
Voit vaihtaa tämän salasanan. ► s. 90

### Suoratoistovideon asetukset (valikko 9.11)

Tämän valikon avulla voit valita yhteysprofiilin, jota tarvitaan videokuvaa välittävän suoratoistopalvelimen käytössä. Tämän valikon näkyminen vaihtelee palveluntarjoajien mukaan.

## Ongelmien ratkaiseminen

### *Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet*

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

### **Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:**

#### "Aseta SIM-kortti"

- varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

#### "Puhelinlukitus"

- automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

#### "Anna PIN-koodi"

- käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.

- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely**-valikossa.

#### "Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti on lukkiutunut. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

### **Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovika" tai "Ei tehty".**

- verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

### **Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen.**

- varmista, että olet painanut [↵].
- varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.

- varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

### **Puhelimeesi ei voi soittaa.**

- varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

### **Toinen osapuoli ei kuule puhettasi**

- varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni sijaitsee puhelimen alareunassa.

### **Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku tyhjenemässä".**

- akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

### **Puheluiden äänenlaatu on huono**

- katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta (). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva () , heikko ().

- siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

### **Puhelin ei soita yhteystiedoista valittuun numeroon.**

- varmista Yhteystietoluettelo-toiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

### **Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.**

- pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

### **Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:**

- puhelimen malli- ja sarjanumero
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

### **SAR-tiedot**

---

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisten (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisten energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.\*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,486 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

---

\* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

## Akkujen käyttöohjeita

---

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
  - Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
  - Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
  - Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
  - Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
  - Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä yllilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
  - Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimesta saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkasen (alle 0 °C (32 °F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
  - Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
  - Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätahuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

## **Liikenneturvallisuus**

---

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

## **Käyttöympäristö**

---

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

## **Elektroniset laitteet**

---

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

## **Sydämentahdistimet**

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

## **Kuulolaitteet**

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

## Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

## Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

## Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

## Räjähdysalttiit alueet

---

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehoitetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehoitetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan.

## Hätäpuhelut

---

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet.  
Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina []-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

## Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

---

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouse lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

## Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmitessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdistaa puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.

- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuu-aika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimesta on kameravalon tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimesta, akusta, laturissa tai jossakin lisävarusteesta ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

# *Hakemisto*

## **A**

Aika, asettaminen • 79

Ajastin • 45

Akku

    käyttöohjeet • 95

    lataaminen • 7

    tyhjenemisilmoitus • 8

Akun tyhjenemisilmoitus • 8

Autom. soitontoisto • 81

## **B**

Bluetooth

    asetukset • 87

    lähettäminen, tiedot • 89

    vastaanottaminen, tiedot  
        • 89

## **D**

DRM (Digital Rights  
Management) • 66

DTMF-äänet, lähettäminen • 30

## **E**

Edellinen numero, uudelleen  
valitseminen • 27

Esto, puhelut • 85

## **H**

Hälytys • 43

Hätäpuhelut • 98

## **I**

Internet • 45

## **J**

Java-sovellukset • 41

## **K**

Kaiutinpuhelu • 29

Kalenteri • 70

Kamera

    valokuvat • 74

    videot • 77

Kansiääni • 83

Kieli, valitseminen • 80

Kirjaintila, tekstin  
    kirjoittaminen • 24

Koputus • 86

Kuvakkeet, kuvaus • 10

Kuvat, ladatut • 66

Kytkeminen ja katkaiseminen

    mikrofoni • 30

    puhelin • 8

Käyntikortti • 36

## **L**

Laskin • 44

Liikenneturvallisuus • 96

Lukitseminen

    mediasisältö • 90

    puhelin • 90

    SIM-kortti • 90

Lähetetyt viestit • 55

Lähtevät, viestit • 55

## **M**

Maailman aika • 42

Merkit, syöttäminen • 24

Minuuttimuistutin • 84

Muistin tila

    ladatut kohteet • 70

    puhelin • 91

    Puhelinmuistio • 38

Multimediaviestit

    asetus • 59

    luominen/lähettäminen •  
        50

    tarkasteleminen • 52

Musiikki, lataus • 68

Musiikkisoitin • 38

Muunnin • 44

## **N**

Neuvottelupuhelu • 30

Nimet

    etsiminen • 33

    syöttäminen • 24

Numeron näyttö • 86

Näppäinäänet

    asetus • 83

    lähettäminen/  
        vaimentaminen • 30

    voimakkuus • 83

Näyttö

    asetukset • 82

    kieli • 80

## Näyttö (jatkuu)

- kirkkaus • 82
- kuvakkeet • 10
- osat • 10
- taustavalo, asetus • 84

## O

Ohitetut hälytystapahtumat • 73

Ongelmat, ratkaiseminen • 92

## P

- Palvelunumerot • 38
- Pelit • 41
- Pidossa, puhelu • 29
- Pikavalinta • 36
- PIN2-koodi, vaihtaminen • 91
- PIN-koodi, vaihtaminen • 90
- Poistaminen
  - kalenterimerkintä • 72
  - Multimediaviesti • 53, 55, 58
  - Puhelinmuistio • 34, 37
  - puhelutiedot • 32
  - sähköposti • 55, 57, 58
  - Tekstiviesti • 53, 55, 58
- Puheen selkeytys • 30, 82

Puhelimen asetusten nollaus • 91

## Puhelin

- asetusten nollaus • 91
- hoito ja huolto • 99
- kuvakkeet • 10
- kytkeminen ja katkaiseminen • 8
- lukitseminen • 90
- näyttö • 10
- pakkauksen avaaminen • 6
- salasana • 90

## Puhelinmuistio

- etsiminen • 34
- hallinta • 37
- kopioiminen • 34
- lisääminen • 35
- muokkaaminen • 34
- pikavalinta • 36
- poistaminen • 34, 37
- valinnat • 34

Puhelukustannukset • 33

## Puhelut

- asettaminen pitoon • 29
- esto • 85

## Puhelut (jatkuu)

- hylkääminen • 28
- koputus • 86
- siirtäminen • 30, 85
- soittaminen • 27
- uudelleen valitseminen • 27
- vastaaminen • 28
- Puhelutiedot
  - soitetut • 32
  - vastaamattomat • 32
  - vastatut • 32

## Puhemuistiot

- tallentaminen • 40
- toistaminen • 40
- Päivämäärä, asettaminen • 80

## S

- Saapuneet, viestit
  - sähköposti • 56
  - Teksti- ja multimediaviestit • 52
- Salasana
  - puhelin • 90
  - puhelunesto • 85
- Sallitut numerot -tila • 90

Sekuntikello • 45

## Selain

- käyttäminen • 46
- välimuisti, tyhjentäminen • 47

Selain, WWW • 45

Siirtäminen, puhelut • 85

## SIM-kortti

- asettaminen • 7
- lukitseminen • 90

Soitetut puhelut • 32

## Soitontoisto

- automaattisesti • 81
- manuaalisesti • 27

Soittajaryhmä • 35

## Soittoääni

- saapuvat puhelut • 83
- viestit • 83

Suojaus, puhelut • 89

## Sähköpostit

- asetus • 61
- luominen/lähettäminen • 51
- poistaminen • 57
- tarkasteleminen • 56

- T**  
 Taajuusvalinta • 87  
 Tallentaminen  
   puhemuistiot • 40  
   videot • 77  
 Taustakuva • 82  
 Taustavalon aika,  
   määrittäminen • 83  
 Teksti, syöttäminen • 24  
 Tekstinsyöttötila, vaihtaminen  
   • 24  
 Tekstiviestit  
   asetus • 58  
   luominen/lähtettäminen •  
     49  
   tarkasteleminen • 52  
 Tervehdysviesti • 80  
 Terveys ja turvallisuus • 94  
 Tiedostonhallinta • 66  
 Tiedoteviestit • 65
- U**  
 Ulkomaanpuhelut • 27
- V**  
 Valokuvat  
   ottaminen • 74  
   tarkasteleminen • 66  
 Vastaamattomat puhelut • 32  
 Vastaaminen  
   puhelu • 28  
   toinen puhelu • 29  
 Vastaanotettu viesti  
   sähköposti • 56  
   Teksti- ja  
     multimediaviestit • 52  
 Vastatut puhelut • 32  
 Vastaus kaikilla näppäimillä •  
   82  
 Verkkopalvelut • 84  
 Verkkovierailu • 86  
 Verkon taajuus, valitseminen •  
   87  
 Verkon valinta • 86  
 Videot  
   tallentaminen • 77  
   tarkasteleminen • 67
- Viestien luominen  
   Multimediaviesti • 50  
   sähköposti • 51  
   Tekstiviesti • 49
- Viestit  
   Multimediaviesti • 50, 53  
   sähköposti • 51, 56  
   Tekstiviesti • 49, 53  
   tervehdys • 80  
 Viestiääni • 83  
 Virrankytkentä-ääni • 83
- Y**  
 Yhteysääni • 84  
 Yksityisyys • 90
- Ä**  
 Äänet, ladatut • 69  
 Äänetön tila  
   asetus • 84  
   syöttäminen • 13  
 Ääniasetukset • 83



# Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

## Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothin kanssa  
Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-E370

(Mallin nimi)

## Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite)

**Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.**

**Turvallisuus : EN 60950-1:2001**

**EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**

**EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**

**EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**

**SAR : EN 50360:2001**

**EN 50361:2001**

**Verkko : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

**EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

**Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.**

**Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Identification mark: 0168


**CE 0168**

## Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

**Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyäessä.  
(Edustaja Euroopan unionissa)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 03. 31

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä)

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

\* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

- \* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
- \* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

